

# Brugsanvisning Varmepumpetumbler



Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.


## Bortskaffelse af emballagen

Emballagen beskytter tørretumbleren mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges.

Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted.

## Bortskaffelse af et gammelt produkt

Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.

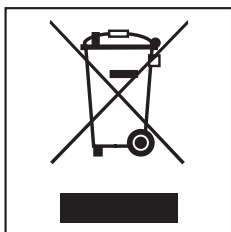

Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt.

Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes.

## Energispareråd

Unødigt forlænget tørretid og forøget energiforbrug kan undgås på følgende måder:


- Lad tøjet centrifugere ved højeste centrifugeringshastighed i vaskemaskinen. Hvis tøjet f.eks. centrifugeres ved 1600 omdr./min. i stedet for 1000 omdr./min., spares ca. 20% energi og tid.
- Udnyt altid hele tromlens kapacitet i det pågældende program. Herved bruges der mindst mulig energi set i forhold til den samlede tøjmængde.
- Sørg for, at rumtemperaturen ikke er for høj. Hvis der er andre varmeafgivende produkter i rummet, skal der sørges for tilstrækkelig udluftning, eller sluk evt. de pågældende produkter.
- Rens fnugfiltrenes flader efter hver tørring.

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Miljøbeskyttelse .....</b>              | <b>2</b>  |
| <b>Råd om sikkerhed og advarsler .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>Betjening af tørretumbleren .....</b>   | <b>16</b> |
| Betjeningspanel .....                      | 16        |
| Første ibrugtagning .....                  | 17        |
| <b>Tøjpleje .....</b>                      | <b>18</b> |
| <b>Sådan tørres tøjet korrekt .....</b>    | <b>19</b> |
| Kort vejledning .....                      | 19        |
| <b>Programforløb ændres .....</b>          | <b>21</b> |
| <b>Programoversigt .....</b>               | <b>22</b> |
| <b>Rengøring og vedligeholdelse .....</b>  | <b>25</b> |
| Beholderen til kondensvand tømmes .....    | 25        |
| Rengøringsintervaller .....                | 26        |
| Fnugfiltrenes flader .....                 | 27        |
| Rengøring uden vand .....                  | 27        |
| Rengøring med vand .....                   | 28        |
| Fnugfiltrene sættes i .....                | 28        |
| Finfilter .....                            | 29        |
| Udtagning .....                            | 29        |
| Finfilteret rengøres .....                 | 29        |
| Klap til finfilter rengøres .....          | 30        |
| Varmeveksleren efterses .....              | 30        |
| Genmontering .....                         | 31        |
| Tørretumbler .....                         | 31        |
| <b>Småfejl udbedres .....</b>              | <b>32</b> |
| Hvad nu hvis . . . ..                      | 32        |
| Kontrol- og fejlmeddelelser .....          | 32        |
| Utilfredsstillende tørreresultat .....     | 34        |
| Andre problemer .....                      | 35        |
| Pæren udskiftes .....                      | 37        |
| <b>Service / garanti .....</b>             | <b>38</b> |
| <b>Opstilling og tilslutning .....</b>     | <b>42</b> |
| Front .....                                | 42        |
| Bagside .....                              | 43        |
| Tørretumbleren transporteres .....         | 43        |

# Indhold

---

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Opstilling .....                                         | 44        |
| Indbygning under en køkkenbordplade eller i et skab..... | 44        |
| Tørretumbleren justeres .....                            | 45        |
| Før en senere transport.....                             | 45        |
| Vaske/tørre-søjle .....                                  | 45        |
| Eltilslutning .....                                      | 46        |
| <b>Forbrugsdata .....</b>                                | <b>47</b> |
| <b>Tekniske data .....</b>                               | <b>48</b> |
| <b>Programmeringsfunktioner .....</b>                    | <b>50</b> |
| Restfugtigheden i programmet Bomuld ændres.....          | 50        |
| Restfugtigheden i programmet Strygelet ændres.....       | 51        |
| Antikrøl indstilles .....                                | 52        |
| Summer til-/frakobles.....                               | 53        |
| Programvalg Automatic Plus ændres .....                  | 54        |
| Standby indstilles.....                                  | 55        |
| Ledningsevneindstilling ændres.....                      | 57        |

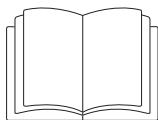

- Læs venligst brugsanvisningen grundigt.

Denne tørretumbler overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. U hensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting.

Læs venligst brugsanvisningen, inden tørretumbleren tages i brug. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af tørretumbleren. Derved beskyttes personer, og skader på tørretumbleren undgås.

Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.

### Retningslinjer vedrørende brugen

- Denne tørretumbler er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder.
  - Denne tørretumbler er ikke beregnet til udendørs brug.
  - Anvend udelukkende tørretumbleren til husholdningsmæssige formål og kun til tørring af tøj vasket i vand, som ifølge vaskemærket er egnet til tørring i tørretumbler.
- Det er ikke tilladt at anvende tørretumbleren til andre formål. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening.

## Råd om sikkerhed og advarsler

---

► Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene tørretumbleren sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person.

### Børn i huset

► Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af tørretumbleren, medmindre der holdes konstant opsyn med dem.

► Børn på 8 år eller derover må kun bruge tørretumbleren uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.

► Børn må ikke rengøre eller vedligeholde tørretumbleren uden opsyn.

► Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af tørretumbleren. Lad dem aldrig lege med tørretumbleren.

### Teknisk sikkerhed

► Kontroller tørretumbleren for udvendige, synlige skader, inden den opstilles.

En beskadiget tørretumbler må ikke installeres og tages i brug.

► Inden tilslutning bør tørretumblerens tilslutningsdata (sikring, spænding og frekvens), der fremgår af typeskiltet, ubetinget sammenlignes med strømtilførslen på stedet. I tvivlstilfælde bør der rettes henvendelse til en elinstallatør.

► Pålidelig og sikker drift af tørretumbleren er kun sikret, når tørretumbleren er tilsluttet et offentligt elnet.

► Tørretumblersens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller beskadiget jordforbindelse.

► Brug af sikkerhedsmæssige grunde aldrig forlængerledning (fare for overophedning og dermed brand).

► Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren.

► Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre uforudselig risiko for brugeren, og Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge heraf. Reparationer bør kun foretages af en Miele-tekniker, da eventuelle skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti.

► Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav, Miele stiller til sine produkter, opfyldes.

► I tilfælde af fejl eller ved rengøring og vedligeholdelse afbrydes tørretumbleren fra elnettet. Den er først fuldstændig afbrudt, når

- ledningen er trukket ud af stikkontakten,
- hovedafbryderen er slukket, eller
- skruesikringen er skruet helt ud.

## Råd om sikkerhed og advarsler

---

- ▶ Denne tørretumbler må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe).
- ▶ Foretag ikke ændringer på tørretumbleren, medmindre de udtrykkeligt er godkendt af Miele.
- ▶ Oplysninger vedrørende varmepumpe og kølemiddel:  
Varmepumpeteknikken i tørretumbleren benytter et kølemiddel, der via en kompressor bliver opvarmet og flydende; dette ledes i et lukket kredsløb gennem varmevekslerenheden, hvor kondenseringen via den forbistrømmende tørreluft finder sted.
  - Brummelyde under tørreprocessen er normale på grund af varmepumpeteknikken. Tørretumblerens funktion påvirkes ikke heraf.
  - Kølemidlet er ikke brændbart og ikke eksplosivt.
  - En stilstandstid er normalt ikke nødvendig, når tørretumbleren er blevet transporteret og opstillet rigtigt (se afsnittet Opstilling og tilslutning).  
Ellers skal stilstandstiden overholdes, da varmepumpen ellers kan tage skade!
  - Denne tørretumbler indeholder fluorholdige drivhusgasser. Hermetisk lukket.  
Betegnelse: R134a

- ▶ Se venligst vejledningerne i afsnittene Opstilling og tilslutning og Tekniske data.
- ▶ Tilslutningsstikket skal altid være let tilgængeligt, så strømmen til tørretumbleren nemt kan afbrydes.
- ▶ For at sikre tilstrækkelig lufttilførsel må luftspalten mellem tørretumblerens underside og gulvet ikke reduceres af sokkellister, højluvede tæpper el.lign.
- ▶ Inden for det område, tørretumblerens dør kan svinges op, må der ikke være en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med modsat hængsling.

### Den daglige brug

- ▶ Den maksimale fyldning er 7,0 kg (tørt tøj). Lavere kapaciteter i enkelte programmer fremgår af afsnittet Programoversigt.

- ▶ Risiko for brand!

Denne tørretumbler må ikke tilsluttes en automatisk afbryder (fx et automatikur eller et elanlæg med spidsbelastningsafbryder).

Hvis tørreprogrammet afbrydes, inden afkølingsfasen er afsluttet, kan der være risiko for, at tøjet selvantændes.

## Råd om sikkerhed og advarsler

---

- ▶ På grund af brandfare må tekstiler ikke tørres, hvis de
  - ikke er vaskede.
  - ikke er tilstrækkeligt rene og indeholder olie- eller fedtholdige rester (fx køkken- eller kosmetikklude med rester af spiseolie, olie, fedt eller creme). Hvis tekstilerne ikke er tilstrækkeligt rengjorte, er der risiko for brand ved selvantændelse, selv efter afslutning af tørreprocessen og når tøjet er taget ud af tørretumbleren.
  - indeholder brandfarlige rengøringsmidler eller rester af acetone, alkohol, benzin, petroleum, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks, voksfjerner eller kemikalier (fx på mopper, gulvklude og aftøringsklude).
  - har pletter af hårspray, neglelakfjerner eller lignende rester.

Vask derfor tekstiler med sådanne kraftige tilsmudsninger særlig grundigt: Anvend ekstra vaskemiddel, og vælg en høj temperatur. I tvivlstilfælde bør tekstilerne vaskes flere gange.

- ▶ Fjern alle genstande fra lommerne (fx lightere og tændstikker).
- ▶ **Advarsel:** Vent med at slukke tørretumbleren, til tørreprogrammet er afsluttet. Hvis den slukkes før, skal tøjet straks tages ud og breddes ud, så varmen kan afgives.
- ▶ Skyllemiddel og lignende produkter skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne fra producenten af midlerne.
- ▶ På grund af brandfare må tekstiler eller andre produkter ikke tørres,
  - hvis der er anvendt industrielle kemikalier, fx ved kemisk rensning.
  - hvis de overvejende indeholder skumgummi, gummi- eller gummilignende dele. Det kan fx dreje sig om produkter af latexskumgummi, badehætter, vandtætte tekstiler, gummierede produkter og tøjstykker eller hovedpuder med skumgummitotter.
  - hvis de indeholder dunfyld og er beskadiget (fx puder eller jakker). Hvis fyldet falder ud i tørretumbleren, kan der opstå brand.

## Råd om sikkerhed og advarsler

---

► I mange programmer efterfølges opvarmningsfasen af en afkølingsfase for at sikre, at tøjet ikke ødelægges af for høj temperatur (fx for at undgå selvantændelse af tøjet). Først herefter er programmet slut.

Tag altid alt tøjet ud lige efter programslut.

► Man bør ikke støtte eller læne sig op ad døren. Tørretumbleren kan tippe.

► Luk døren efter brug. Derved forhindres, at

- børn kravler ind i tørretumbleren eller gemmer ting i den.
- husdyr kravler ind i tørretumbleren.

► Denne tørretumbler må aldrig anvendes uden eller

- med beskadigede fnugfiltre
- med beskadiget sokkelfilter.

Tørretumbleren kan blive tilstoppet af fnug, hvilket kan medføre beskadigelse!

► Fnugfiltrene skal renses efter hver tørring!

► Fnugfiltrene og sokkelfilteret skal tørres, når de er rengjort med vand. Våde filtre kan medføre funktionsforstyrrelser!

► Tørretumbleren må ikke opstilles i et lokale, hvor der er risiko for frost. Selv temperaturer lige omkring frysepunktet påvirker tørretumblerens funktion. Frosset kondensvand i pumpen og i afløbsslangen kan medføre beskadigelser.

- ▶ Ved ekstern afledning af kondensvand skal afløbsslangen sikres mod at glide ned, fx hvis den hænges over en håndvask. Ellers kan slangen glide ned, og det udstrømmende kondensvand kan forårsage skader.
- ▶ Kondensvand er ikke drikkevand. Det er sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr.
- ▶ Det lokale, hvor tørretumbleren er opstillet, bør altid holdes frit for støv og fnug.  
Smudspartikler i den indsugede køleluft kan med tiden tilstoppe varmeveksleren.
- ▶ Tørretumbleren må aldrig oversprøjtes med vand.

### Anvendelse af duftflakon (ekstraudstyr)

- ▶ Kun den originale Miele-duftflakon må anvendes.
- ▶ Gem originalemballagen, da duftflakonen bør opbevares i denne.
- ▶ Advarsel: Der kan løbe duftstof ud! Hold duftflakonen eller filteret med påmonteret duftflakon lige. Duftflakonen må ikke lægges ned eller vippes.
- ▶ Duftstof, der måtte være løbet ud, bør straks tørres op med en sugende klud: Fra gulvet, fra tørretumbleren, fra tørretumblerdele (fx fnugfilteret).
- ▶ I tilfælde af kropskontakt med duftstof, der er løbet ud: **Hud** vaskes grundigt med vand og sæbe. **Øjne** skylles i mindst 15 minutter med rent vand. Ved indtagelse skylles **mund** grundigt med rent vand. Søg læge i tilfælde af øjenkontakt eller indtagelse!
- ▶ Tøj, der kommer i kontakt med duftstof, der er løbet ud, bør straks skiftes. Tøj og/eller klude rengøres grundigt med rigeligt vand og vaskemiddel.
- ▶ Der er risiko for brand eller for beskadigelse af tørretumbleren, hvis følgende ikke overholdes:
  - Fyld aldrig selv duftstof i flakonen.
  - Anvend aldrig en defekt duftflakon.
- ▶ Anvend aldrig den tomme duftflakon til andre formål, og bortskaf den med husholdningsaffaldet.
- ▶ Vær desuden opmærksom på de informationer, der er vedlagt duftflakonen.


### Tilbehør

- ▶ Der må kun monteres tilbehør, der udtrykkeligt er godkendt af Miele. Hvis andre dele monteres, bortfalder kravene om garanti og/eller produktansvar.
- ▶ Miele tørretumblere og Miele vaskemaskiner kan opstilles som vaskes-/tørresøjle. Til dette formål kan der som ekstraudstyr købes et sammenbygningsbeslag. Sammenbygningsbeslaget skal passe til de pågældende modeller.
- ▶ Sørg for, at Miele-soklen, der kan købes som ekstraudstyr, passer til den pågældende tørretumbler.

 Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt.

# Betjening af tørretumbleren

## Betjeningspanel

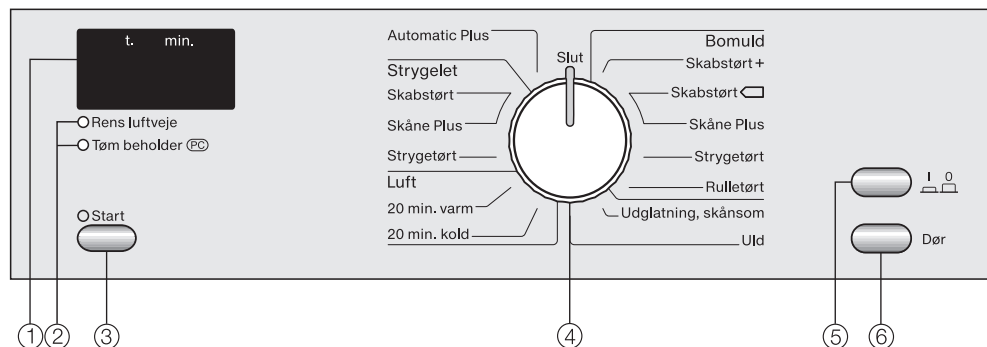

① **Display t. min.**

Se næste side.

② **Kontrollamper**

se afsnittet Småfejl udbedres.

Kontrollampen mærket PC anvendes desuden af Miele Teknisk Service ved kontrol og ajourføring af programmer.

③ **Start**

Starter et tørreprogram.

Kontrollampen blinker, når programmet kan startes, og lyser efter programstart.

④ **Programvælger**

Til valg af tørreprogram.

Programvælgeren kan drejes højre eller venstre om.

⑤ **Tænd/Sluk** 

Når tørretumbleren tændes, viser displayet som bekræftelse  eller programtiden for det valgte program.

⑥ **Dør**

Med denne tast kan døren åbnes uafhængigt af strømtilførsel.

## Display t. min.

### I displayet vises følgende:

- Programtiden (*t. min.* = timer og minutter)
- Kontrol- og fejlmeddelelser
- Programmeringsfunktioner.

Med programmeringsfunktionerne kan tørretumblerens elektronik tilpasses individuelle behov. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Programmeringsfunktioner sidst i denne brugsanvisning.

## Resttidsprognose

Den forventede programtid vises i displayet *t. min.* (resttidsprognose). Undtagelse: Programmerne *Luft* varer 20 minutter.

Følgende faktorer kan dog gøre, at programtiden ændres: Restfugtighed efter centrifugering, tøjtype, tøjmængde, rumtemperatur og udsving i spændingsstyrken.

Derfor tilpasser elektronikken sig løbende til den individuelle portion vasketøj, så resttidsprognosen bliver mere nøjagtig. Resttidsprognosen kontrolleres under hele tørreforløbet, hvorved der undertiden kan opstå tidsspring.

## Tromlelys

Når døren er åben, og tørretumbleren er tændt, slukker tromlebelysningen automatisk efter nogle minutter (energibesparende).

## Første ibrugtagning

 Tørretumbleren skal opstilles og tilsluttes korrekt. Hvis transporten ikke er foregået som beskrevet i afsnittet Opstilling og tilslutning, skal tørretumbleren stå stille i ca. 1 time, inden den tilsluttes.

## Behandlingssymboler

| Tørring                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Normal/lav temperatur<br>Denne tørretumbler tørrer temperaturskånsomt i alle programmer. Opdeling af tekstilerne i  /  er ikke nødvendig. |
|  | Tåler ikke tørring i tørretumbler                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strygning og rulning                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Meget høj temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Høj temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Lav temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Tåler ikke stryging/rulning                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Råd om tørring

- Overskrid aldrig den maksimale fyldningsmængde, der fremgår af afsnittet Programoversigt.

Overfyldning giver kraftigt slid på tøjet, forringer tørreresultatet og bevirker som regel, at tøjet bliver krøllet.

- Jakker åbnes, så de bliver ensartet gennemtørret.
- Undlad at komme drivvådt tøj i tørretumbleren! Centrifuger tøjet i min. 30 sekunder efter vask.
- Tør blandinger af bomuld, kulørt vask og strygelet tøj på programmet *Automatic Plus*.

- Ren lærred må kun tørres i tørretumbler, hvis det fremgår af behandlings-symbolet i tøjet. Lærred kan blive "hårdt".
- T-shirts, undertøj etc. kryber ofte (afhængig af kvalitet), første gang de vaskes. For at undgå at de kryber yderligere, bør de derfor ikke tørres ved for høje temperaturer. Køb evt. T-shirts etc. et eller to numre for store.
- Strygelet tøj krøller mere, jo større mængde tøj der tørres. Dette gælder især meget sarte tekstiler (f.eks. skjorter og bluser). Vælg *Strygelet Skåne Plus* eller *Udglatning, skånsom*. Reducer om nødvendigt tøjmængden.
- Stivede tekstiler kan ligeledes tørres i tørretumbler. For at opnå den optimale appretureffekt skal der imidlertid doseres dobbelt mængde stivelse.
- Nye, kulørte tekstiler bør vaskes separat før første tørring. De bør ikke tørres sammen med lyst tøj, da de kan smitte af (også på plastdele i tørretumbleren). De kan ligeledes fnugge på det øvrige tøj.

## Kort vejledning

De med tal (1, 2, 3 ...) markerede betjeningsstrin kan anvendes som kort vejledning.

### 1 Tøjet forberedes

Før tørring i tørretumbler bør tøjet være løsnet og sorteret efter . . .

- . . . ønsket tørringsgrad,
  - . . . tekstilart,
  - . . . størrelse,
  - . . . restfugtighed efter centrifugering.
- Herved opnås det bedste tørreresultat.

⚠ Fjern eventuelle fremmedlegemer, som fx vaskebolde, fra tøjet. De kan smelte og dermed beskadige tøjet.

- Efterse sømme og syninger, så evt. fyld ikke falder ud af tøjet.
- Luk dyne- og hovedpudebetræk, så der ikke kan komme små stykker tøj ind i dem.
- Luk hæfter etc.
- Luk bæltter, og bind bindebånd.
- Sy bh-bøjler, der har løsnet sig, fast, eller fjern dem.

### 2 Tørretumbleren tændes

Tørretumbleren kan også tændes, efter at der er lagt tøj i; der vil da ikke komme lys i tromlen (energibesparende).

- Tryk på  for at tænde tørretumbleren.


### 3 Tørretumbleren fyldes

- Tryk på *Dør* for at åbne døren.

- Læg tøjet i tørretumbleren. Det skal løsnes godt, inden det lægges i.

Der bør ikke fyldes for meget tøj i tromlen, da overfyldning kan påvirke tørreresultatet. Anbefalede tøjmængder fremgår af afsnittet Programover-sigt.

- Inden tørretumblerens dør lukkes, skal man sørge for, at fnugfilteret er anbragt korrekt i holderen på døren.

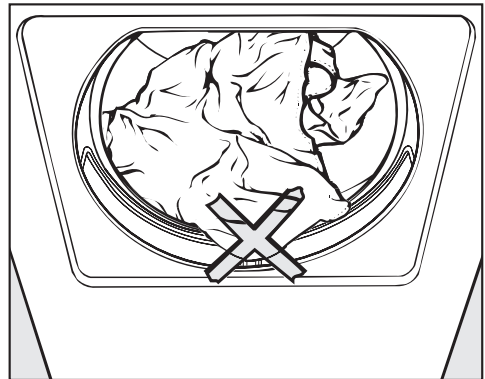


Sørg for, at der ikke kommer tøj i klemme, da det ellers kan blive ødelagt.

- Smæk døren forsigtigt i, eller luk den med et fast tryk ved dørlåsen i højre side.

# Sådan tørres tøjet korrekt

## ④ Et program vælges

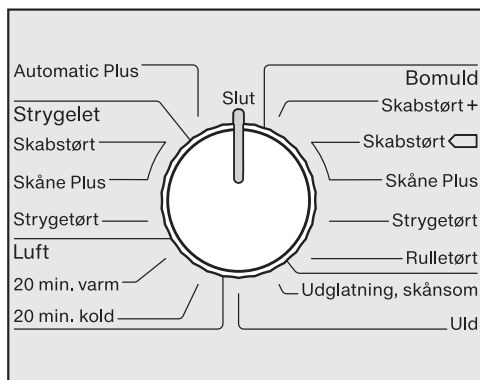

- Stil programvælgeren på det ønskede program.

## ⑤ Et program startes

- Tryk på *Start*.

Kontrollampen for tasten *Start* lyser.

Bemærk:

- Den tid, der vises i displayet, er den forventede programtid, og den kan ændre sig.
- Tørretumbleren registrerer restfugtigheden i tøjet og beregner derudfra den nødvendige programtid. Hvis der fyldes tørt tøj i tromlen, vil dette blive tørret/luftet med faste tidsintervaller.

Undgå at overtørre tøjet, da der ellers opstår unødigt slid på det.

## ⑥ Programslut - Tøjet tages ud

Efter opvarmningsfasen følger en afkølingsfase, hvor tøjet afkøles. Først når  lyser, og summeren høres, er programmet slut.

Efter programslut drejer tromlen rundt i en speciel antikrøl-rytme, afhængig af det valgte program. Antikrølfunktionen reducerer krølfolder i tøjet, hvis det ikke tages ud straks efter afslutning af et program (undtagen i programmet Uld).  
Varighed: Kan indstilles, se afsnittet Programmeringsfunktioner.

- Tryk på tasten *Dør*.
- Åbn døren.
- Tag tøjet ud.

Sørg for, at tromlen tømmes helt! Eventuelle glemte tekstiler kan blive beskadiget af for megen varme, hvis de tørres med næste gang.

- Tryk på  for at slukke tørretumbleren.
- Rens fnugfiltrene.
- Luk døren.
- Tøm beholderen til kondensvand.

## Igangværende program

### ... ændres

Det er ikke længere muligt at vælge et andet program (sikring mod ændring ved en fejltagelse).

Hvis programvælgeren flyttes, lyser - $\bar{D}$ -, indtil den igen stilles på det oprindeligt valgte program.

For at kunne vælge et andet program skal det igangværende program stoppes.

### ... afbrydes

- Stil programvælgeren på *Slut*.

Tøjet afkøles, hvis en vis tørretid og tørretemperatur er nået.

Først når  $\bar{D}$  lyser, er programmet slut.

- Sluk tørretumbleren, og tænd den igen.
- Et nyt program kan nu vælges og startes.

## Tøj efterfyldes eller tages ud



Start programmet igen, **straks** efter at der er fyldt mere tøj i, eller noget af tøjet er taget ud.  
Eller: Tag alt tøjet ud, og bred det ud til afkøling!

- Tryk på tasten *Dør*.
- Der kan nu lægges mere tøj i, eller noget af tøjet kan tages ud.
- Luk døren.
- Tryk på *Start*.

## Programvarighed

Ændringer i programforløbet kan medføre tidsspring i displayet *h min*.

# Programoversigt

| Bomuld                                            |                                                                                                                                                                                           | maks. 7,0 kg* |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Skabstørt+, Skabstørt <input type="checkbox"/> ** |                                                                                                                                                                                           |               |
| Tekstiltype                                       | Tekstiler, der består af et eller flere lag bomuld: T-shirts, undertøj, babytøj, arbejdstøj, jakker, tæpper, forklæder, kitler, frottéhåndklæder/-badehåndklæder/-badekåber, sengelinned. |               |
| Bemærk                                            | Programmet <i>Bomuld Skabstørt</i> <input type="checkbox"/> er mht. energiforbrug det mest effektive til tørring af normalt vådt bomuldstøj.                                              |               |
| Skabstørt Skåne Plus                              |                                                                                                                                                                                           |               |
| Egenskab                                          | Særligt sarte tekstiler tørres med lav mekanisk belastning (færre tromleomdrejninger).                                                                                                    |               |
| Bemærk                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>– Programtiden er længere end ved <i>Skabstørt</i>.</li><li>– I tvivlstilfælde: Reducer tøjmængden.</li></ul>                                       |               |
| Strygetørt, Rulletørt                             |                                                                                                                                                                                           |               |
| Tekstiltype                                       | Tekstiler af bomuld eller lærred, der skal efterbehandles: Duge, sengelinned, stivede tekstiler.                                                                                          |               |
| Bemærk                                            | Rulletøj rulles sammen, indtil det skal rulles, så det forbliver fugtigt.                                                                                                                 |               |

\* Vægt på tørt tøj

\*\* Oplysning til testinstitutter:

Testprogram iht. forordning 392/2012/EU vedr. energimærkning if. normen EN 61121

# Programoversigt

| Strygelet             |                                                                                                                                                                                                                | maks. 3,5 kg* |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Skabstørt, Strygetørt |                                                                                                                                                                                                                |               |
| Tekstiltype           | Strygelette tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer: Arbejdstøj, kitler, pullovere, kjoler, bukser, duge, strømper.                                                                     |               |
| Bemærk                | Med <i>Strygetørt</i> tørres tøjet krølfrit - afhængig af tekstiltype og (mindre) fyldning.                                                                                                                    |               |
| Skabstørt Skåne Plus  |                                                                                                                                                                                                                |               |
| Egenskab              | Særligt sarte tekstiler tørres med lav mekanisk belastning (færre tromleomdrejninger).                                                                                                                         |               |
| Bemærk                | – Programtiden er længere end ved <i>Skabstørt</i> .<br>– I tvivlstilfælde: Reducer tøjmængden.                                                                                                                |               |
| Automatic Plus        |                                                                                                                                                                                                                | maks. 3,5 kg* |
| Tekstiltype           | Blandet tøj til programmerne <i>Bomuld</i> og <i>Strygelet</i> .                                                                                                                                               |               |
| Luft                  |                                                                                                                                                                                                                | maks. 7,0 kg* |
| 20 min. varm          |                                                                                                                                                                                                                |               |
| Tekstiltype           | – Eftertørring af tekstiler, der består af flere lag, som tørres uensartet: Jakker, puder, soveposer og andre meget store tekstiler.<br>– Tørring af enkelte stykker tøj: Badehåndklæder, badetøj og karklude. |               |
| 20 min. kold          |                                                                                                                                                                                                                |               |
| Tekstiltype           | Tekstiler, der kun skal luftes.                                                                                                                                                                                |               |

\* Vægt på tørt tøj

## Programoversigt

| Udglatning, skånsom |                                                                                                                                                                                                                                                                    | maks. 1,0 kg* |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tekstiltype         | <ul style="list-style-type: none"><li>– Bomuld eller lærred.</li><li>– Strygelette tekstiler af bomuld, blandingsstoffer eller syntetiske stoffer, fx bomuldsbukser, anorakker, skjorter.</li></ul>                                                                |               |
| Bemærk              | <ul style="list-style-type: none"><li>– Program til reducere af krølfolder efter forudgående centrifugering i vaskemaskine.</li><li>– Tekstilerne tørres ikke færdig.</li><li>– Tag tøjet ud lige efter programslut, og tør det færdigt ved lufttørring.</li></ul> |               |
| Uld                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | maks. 2,0 kg* |
| Tekstiltype         | Tekstiler af uld og uldblandinger: Pullovere, strikjakker, strømper.                                                                                                                                                                                               |               |
| Bemærk              | <ul style="list-style-type: none"><li>– Tekstiler af uld "løsnes" hurtigt, men bliver ikke færdigtørret.</li><li>– Tag tøjet ud lige efter programslut, og tør det færdigt ved lufttørring.</li></ul>                                                              |               |

\* Vægt på tørt tøj


### Beholderen til kondensvand tømmes

Det kondensvand, der dannes under tørringen, opsamles i beholderen til kondensvand.

Tøm beholderen til kondensvand efter hver tørring!

Når beholderen til kondensvand er helt fyldt, lyser kontrollampen *Tøm beholder* efter afbrydelse af programmet.


Kontrollampen slukker, når døren åbnes og lukkes, mens tørretumbleren er tændt.

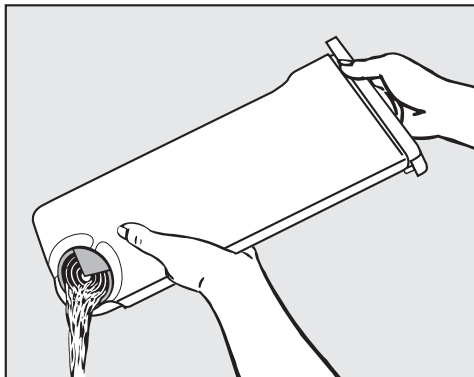

- Tøm beholderen til kondensvand.
- Skub beholderen til kondensvand ind i tørretumbleren igen.

⚠ Sundhedsrisiko for både mennesker og dyr.  
Kondensvand må ikke drikkes!

Kondensvand kan fx anvendes i dampstrygejern eller luftrensere. Kondensvandet bør dog hældes gennem et finfilter eller et kaffefilter. Derved bliver helt små frug, der måske ellers ville kunne anrette skade, filtreret fra.

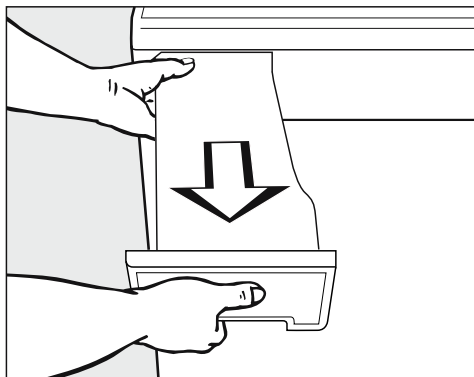

- Træk beholderen til kondensvand ud.
- Beholderen til kondensvand skal bæres vandret, så der ikke løber vand ud. Tag fat i gribepanelet og i den anden ende af beholderen.

# Rengøring og vedligeholdelse

## Rengøringsintervaller


Denne tørretumbler har et flertrins-filtersystem, som består af fnugfiltrenes flader og et finfilter. Dette system kræver vedligeholdelse.

- Tørretumbleren må aldrig anvendes uden fnugfiltre og aldrig uden finfilter.
- Sørg for, at hverken fnugfiltrene eller finfilteret er beskadiget. Beskadigede filtre skal straks udskiftes (ekstra tilbehør)!

⚠ Hvis disse råd ikke overholdes: Tørretumbleren kan blive tilstoppet af fnug, hvorved der kan opstå en defekt!

## Hvornår skal fnugfiltrenes flader renses?

Efter hvert programforløb!

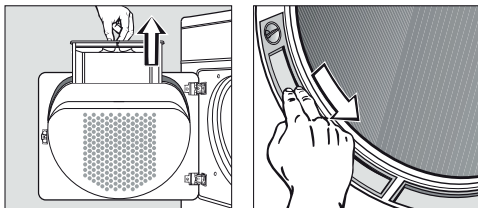


Fnugfiltrene sidder i holderen på døren og i døråbningen. Disse opfanger de fnug, der løsner sig fra tøjet under tørringen.

- Se afsnittet Fnugfiltrenes flader.

## Hvornår skal finfilteret rengøres?

Rens finfilteret, når kontrollampen  
Rens luftveje lyser.

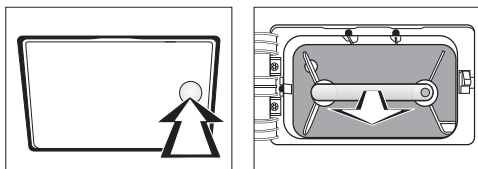

Finfilteret sidder bag klappen nederst til venstre. Dette filter opfanger finere fnug, hår og rester af vaskemiddel, som kan trænge gennem fnugfiltrenes flader.

- Se afsnittet Finfilter.

## Fnugfiltrenes flader


### Rengøringsinterval

Fnugfiltrenes flader (i døren og i døråbningen) skal renses efter hver tør-ring!


Kontroller også altid fnugfiltrene, når kontrollampen *Rens luftveje* lyser.

### Rengøring uden vand

**Tip:** Fnuggene kan fjernes med en støvsuger.

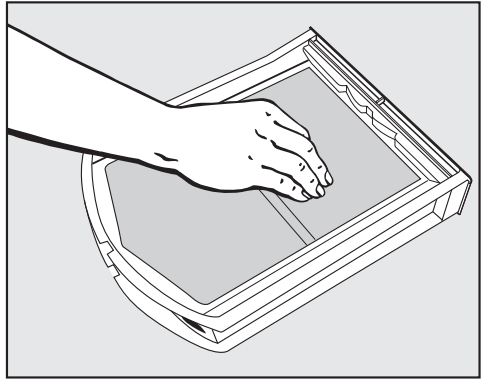


- Tør eller sug fnuggene af fnugfilteret.

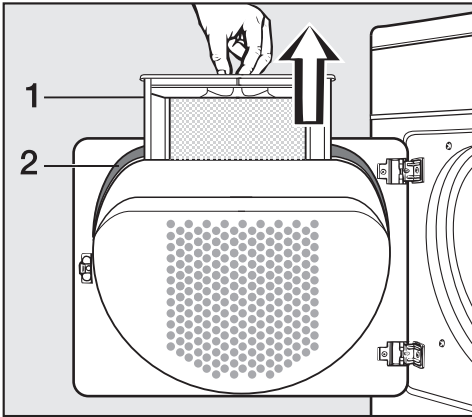

- 1 Fnugfilter
- 2 Tætningsliste

- Tag fnugfilteret (1) ud af holderen på døren.
- Fjern de fnug, der har samlet sig i hulrummet i døren, med en flaskerenser eller med støvsugeren.
- Rengør tætningslisten (2) rundt om holderen på døren med en fugtig klud.

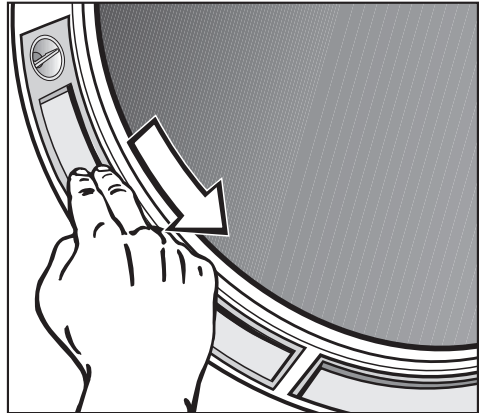

- Fjern fnuggene i de to fnugfiltre i døråbningen med fingrene eller med en støvsuger.
- Anbring det rengjorte fnugfilter i holderen på døren.
- Luk døren.


# Rengøring og vedligeholdelse

## Rengøring med vand

Fnugfiltrene skal desuden rengøres med vand, hvis de er helt tilstoppe-

- Tag fnugfilteret ud af holderen på døren.

De to fnugfiltre i døråbningen kan også tages ud:

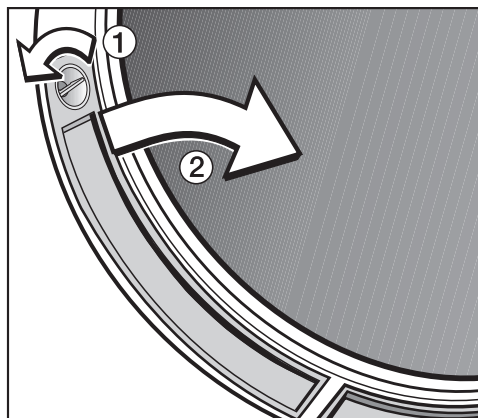

- Drej grebet ① på venstre og højre fnugfilter (skal gå i hak).
- Træk fnugfiltrene ud mod midten ② (ved at tage fat i grebet).
- Rengør alle filtre under rindende, varmt vand.
- Tør fnugfiltrene forsigtigt, men grundigt af.
- Rengør også ventilationsområdet under fnugfiltrene, fx med en støvsuger.

## Fnugfiltrene sættes i

⚠ Fnugfiltrene skal være tørre, når de sættes i. Våde filtre kan medføre funktionsforstyrrelser!

- Sæt det store fnugfilter på plads i holderen på døren.
- Sæt fnugfiltrene i døråbningen i for-neden, og tryk dem fast foroven.
- Lås begge greb (skal gå i hak).

## Finfilter


### Rengøringsinterval

Finfilteret skal kun rengøres, når kontrollampen *Rens luftveje* lyser.

Kontrollampen slukker, når døren åbnes og lukkes, mens tørretumbleren er tændt.


### Udtagning

På venstre side af tørretumblers front:

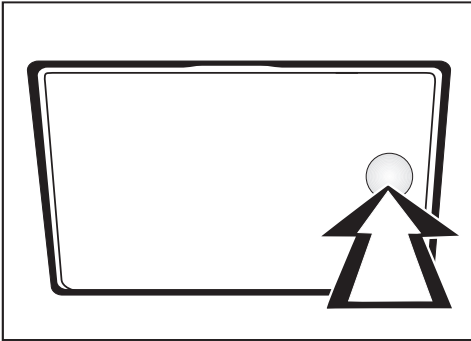


- Åbn klappen til finfilteret ved at trykke på den (pil).

Klappen springer op.

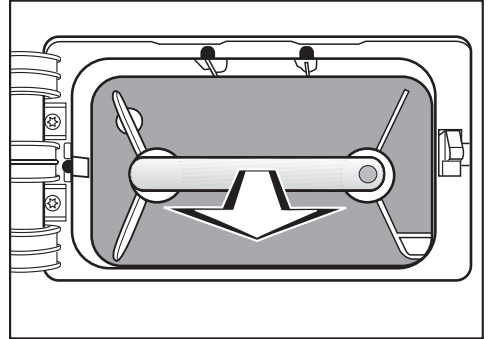

- Tag fat i grebet, og træk filteret ud.

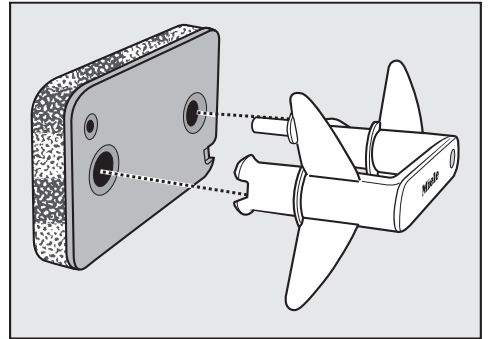

- Træk grebet ud af filteret.

### Finfilteret rengøres


- Vask finfilteret grundigt under rindende vand.
- Pres vandet kraftigt ud af finfilteret.

⚠ Finfilteret må ikke være drivvådt, når det sættes i igen. Der kan opstå funktionsfejl!

- Fjern eventuelle fnug fra grebet med en fugtig klud.

# Rengøring og vedligeholdelse

## Klap til finfilter rengøres

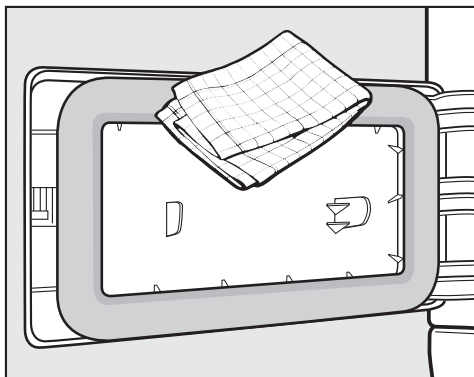


- Fjern eventuelle fnug med en fugtig klud. Sørg for, at tætningsgummiet ikke beskadiges!
- Kontroller, om køleribberne er snavse af fnug (efterfølgende).

## Varmeveksleren efterses

⚠ Risiko for at komme til skade! Berør aldrig køleribberne i det bageste område med hænderne. Man kan skære sig.


⚠ Undgå beskadigelse! Støvsug forsigtigt med mundstykket uden at trykke. Ellers kan køleribberne eller stiverne foran dem blive beskadiget!

I tilfælde af synlig tilsmudsning:

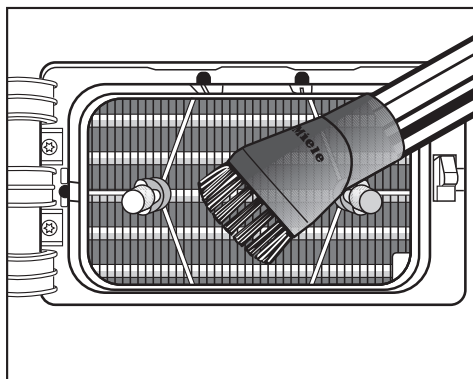


- Fjern forsigtigt synlige tilsmudsninger med støvsugeren. Brug en afstøvningsbørste eller et smalt fugemundstykke.

## Genmontering

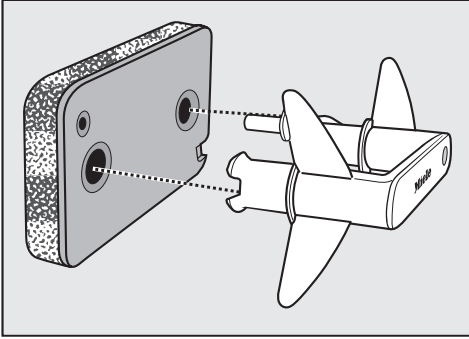

- Sæt finfilteret på grebet. Sørg for, at det vender rigtigt.

Sæt finfilteret præcist på plads foran varmeveksleren:

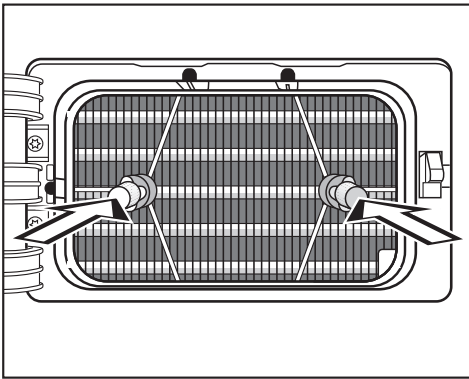

- Sæt grebet på de to styrestifter med finfilteret forrest. Sørg for, at det vender rigtigt.

Sørg for, at den gule prik på grebet sidder til højre.

- Skub finfilteret helt ind.
- Luk fnugrumsklappen.

⚠ Tørretumbleren må kun anvendes, når finfilteret er sat i, og klappen til finfilteret er lukket. Kun når klappen til finfilteret er lukket, er det sikret, at kondenssystemet er tæt, og at tørretumbleren kan fungere korrekt.

## Tørretumbler

⚠ Afbryd tørretumbleren fra elnettet.

⚠ Anvend ikke rengøringsmidler med opløsningsmidler, rengøringsmidler med skurende virkning eller glas- eller universalrengøringsmidler, da de kan beskadige kunststofoverflader og andre dele.

- Rengør kun tørretumbleren med en let fugtig, blød klud med et mildt rengøringsmiddel.
- Rengør tætningslisten på indersiden af døren hele vejen rundt med en fugtig klud.
- Tør alt af med en blød klud.
- Tromlen og øvrige dele af stål kan om ønsket rengøres med et rengøringsmiddel beregnet til rustfrit stål.

# Småfejl udbedres

## Hvad nu hvis . . .

De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre uden at bruge tid og penge på et servicebesøg. Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og fejlen skal udbedres. Men husk:

 Reparationer på de elektriske dele må kun foretages af autoriserede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren.

## Kontrol- og fejlmeddelelser

| Fejl                                                                                                                    | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrollampen <i>Tøm beholder</i> lyser, og programmet er blevet afbrudt. Der lyder en summetone.</b>                | Beholderen til kondensvand er fuld. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Tøm kondensvandet ud.</li><li>■ Åbn og luk døren, mens tørretumbleren er tændt, så kontrollampen slukker.</li></ul>                                                                                                          |
| <b>Programmet afbrydes. Muligvis lyder der en summetone, og <i>Rens luftveje</i> eller <i>Tøm beholder</i> blinker.</b> | Det er ikke umiddelbart muligt at fastslå årsagen. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sluk tørretumbleren, og tænd den igen.</li><li>■ Start et program.</li></ul> Hvis programmet afbrydes igen, og der igen vises en fejlmelding, er der tale om en fejl. Kontakt venligst Miele Teknisk Service. |

| Fejl                                                                 | Årsag og udbedring                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollampen <b>Start</b> blinker langsomt, og displayet er mørkt.  | Tørretumbleren er i standby-tilstand. Dette er ingen fejl, men en funktion, der kan vælges.<br>■ Se afsnittet Programmeringsfunktioner - Standby indstilles    |
| Kontrollampen <b>Rens luftveje</b> lyser efter programslut.          | Der er kraftig fnugdannelse.<br>■ Rens finfilteret.<br>■ Rens fnugfiltrene.<br>■ Åbn og luk døren, mens tørretumbleren er tændt, så kontrollampen slukker.     |
| Kontrollampen <b>Rens luftveje</b> lyser efter en programafbrydelse. | Der er kraftig fnugdannelse.<br>■ Rengør finfilter, fnugfiltre og varmeveksler.<br>■ Åbn og luk døren, mens tørretumbleren er tændt, så kontrollampen slukker. |
| Ved programslut vises blinkende bjælker:<br>L _ _ _ L _ _ _ L _ _ _  | Programmet er slut, men tøjet afkøles stadig.<br>■ Man kan tage tøjet ud og brede det ud eller lade det blive i tørretumbleren for yderligere afkøling.        |
| -0- lyser.                                                           | Programvælgeren er blevet flyttet.<br>■ Vælg det oprindelige program, hvorefter resttiden vises igen.                                                          |

# Småfejl udbedres

## Utilfredsstillende tørreresultat

| Fejl                                                                          | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tøjet er ikke blevet tilstrækkelig tørt.</b>                               | <p>Der er blevet fyldt forskellige tekstiltyper i tørretumbleren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Tør efter med programmet <i>Varm luft</i>.</li><li>■ Vælg fremover et egnet program.</li></ul> <p>Tip: I nogle af programmerne kan restfugtigheden tilpasses individuelt. Se afsnittet Programmeringsfunktioner.</p>                                                    |
| <b>Tøj eller fjerfyldte hovedpuder får en ubehagelig lugt ved tørringen.</b>  | <p>Der har været anvendt for lidt vaskemiddel til tøjvask. Fjer kan få en speciel lugt, når de udsættes for varme.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Tøjvask: Anvend tilstrækkeligt vaskemiddel.</li><li>■ Hovedpuder: Luft disse uden for tørretumbleren.</li><li>■ Hvis der foretrækkes en bestemt duft, kan duftflasken anvendes ved tørringen (ekstraudstyr).</li></ul> |
| <b>Der opstår statisk elektricitet på syntetiske tekstiler efter tørring.</b> | <p>Der er tendens til, at der opstår statisk elektricitet på syntetiske stoffer.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Hvis man ved vask af tøjet bruger skyllemiddel i sidste hold skyllevand, opstår der mindre statisk elektricitet ved tørring.</li></ul>                                                                                                                   |
| <b>Der er dannet fnug.</b>                                                    | <p>Under tørringen løsnes de fnug, der hovedsagelig opstår, når man har tøjet på, og når det vaskes. Påvirkningen i tørretumbleren er derimod ringe.</p> <p>De fnug, der dannes, opfanges i fnugfiltrene og finfiltreret og kan let fjernes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse.</li></ul>                                         |

## Andre problemer

| Fejl                                             | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Der høres driftslyde (pi-belyde/brummen).</b> | Dette er ikke en fejl! Kompressoren arbejder. Der er tale om normale driftslyde, som skyldes, at kompressoren arbejder.                                                                                                                        |
| <b>Tørretumbleren vil ikke starte.</b>           | Det er ikke umiddelbart muligt at fastslå årsagen. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sæt stikket i</li> <li>■ Tænd tørretumbleren.</li> <li>■ Luk tørretumblere ns dør.</li> <li>■ Kontroller sikringen i husinstallationen.</li> </ul> |
|                                                  | Strømafbrydelse? Når strømmen vender tilbage, starter det program, der var i gang, automatisk igen.                                                                                                                                            |
| <b>Der er ikke lys i tromlen.</b>                | Lyset i tromlen slukker automatisk (energibesparende). <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sluk tørretumbleren, og tænd den igen.</li> <li>■ En defekt pære kan udskiftes: Fremgangsmåden er beskrevet sidst i dette afsnit.</li> </ul>   |

## Småfejl udbedres


| Fejl                                         | Årsag og udbedring                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tørringen varer meget længe eller afbrydes.* | Rumtemperaturen er eventuelt steget for meget.<br>■ Foretag udluftning, så rumtemperaturen ikke bliver for høj.                                                                                                                                                               |
|                                              | Vaskemiddelrester, hår og små fnug kan have forårsaget tilstopninger.<br>Køleribberne kan være tilstoppede.<br>■ Rens fnugfiltrene og finfilteret.<br>■ Fjern synlige fnug nederst til venstre bag klappen til varmevekslerummet (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). |
|                                              | Gitteret nederst til højre er blokeret.<br>■ Fjern vasketøjskurven eller andre genstande.                                                                                                                                                                                     |
|                                              | Fnugfiltrene og finfilteret er blevet sat i, mens de var våde.<br>■ Fnugfiltrene og finfilteret skal være tørre.                                                                                                                                                              |
|                                              | Tøjet er ikke blevet centrifugeret tilstrækkeligt.<br>■ Fremover skal tøjet centrifugeres med højere omdrejningstal i vaskemaskinen.                                                                                                                                          |
|                                              | Der er fyldt for meget tøj i tromlen.<br>■ Vær opmærksom på programmernes maksimale tøjmenge.                                                                                                                                                                                 |
|                                              | På grund af metallynlåse registreres tøjets fugtighedsgrad ikke nøjagtigt.<br>■ Fremover bør alle lynlåse åbnes.<br>■ Hvis problemet opstår igen, bør tøj med lange lynlåse fremover kun tørres på programmet <i>Luft varm</i> .                                              |
|                                              | * <b>Inden ny programstart:</b><br>■ Sluk tørretumbleren, og tænd den igen.                                                                                                                                                                                                   |

### Pæren udskiftes

⚠ Afbryd tørretumbleren fra elnettet.

- Åbn døren.

Øverst i døråbningen sidder pære-afdækningen, der kan klappes op.

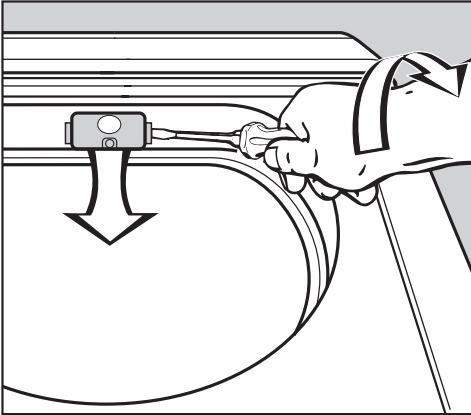

- Et stykke værktøj\* skubbes med et let tryk ind under pæreafdækningens kant i siden.

\* fx en bred kærnskruetrækker

- Med et let tryk kan man åbne afdækningen ved at dreje hånden.

Afdækningen klappes nedad.

Temperaturbestandige pærer kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reserveredelsekspektion på tlf. 43 27 13 50.

⚠ Pæren skal være af samme type og må maks. have den effekt, der er angivet på typeskiltet og på afdækningen.


- Skru pæren ud ved at dreje venstre om.

- Sæt en ny pære i.
- Vip afdækningen op igen, og tryk den på plads i begge sider.

⚠ Sørg for, at afdækningen sidder rigtigt. Ellers kan der trænge fugt ind i den, hvorved der kan opstå en defekt (kortslutning).

### Typeskilt

Ved henvendelse til Miele Teknisk Service bedes model og nummer på tørretumbleren altid oplyst. Begge dele findes på typeskiltet, når døren er åbnet.

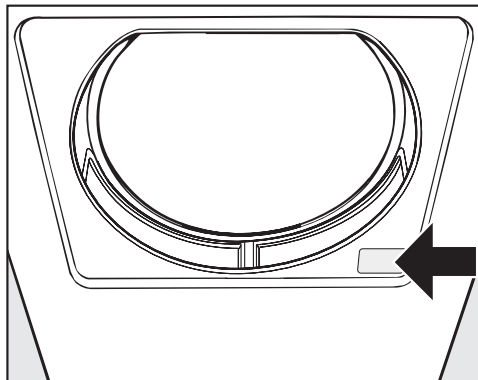

### Ekstra tilbehør

Til denne tørretumbler findes der tilbehør, som kan købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50.



Disse og mange andre interessante produkter kan også bestilles via vor hjemmeside.

### Tørrekurv

Tørrekurven kan anvendes til tørring og luftning af tekstiler eller genstande, der ikke må udsættes for mekanisk belastning.

### Duftflakon

Anvend duftflakonen, når der ønskes en særlig duft.

### Miele Teknisk Service

- Miele Teknisk Service
- Landsdækkende servicenet
- Lokale teknikere
- Specielt uddannede teknikere
- Centralt dirigerede servicevogne
- Stor reservedelsbeholdning
- Originale Miele reservedele
- 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer

### Miele er kendt for sin dag til dag-service

En stor fordel, da ventetiden på, at Miele produktet igen er klar efter et driftsstop, yderst sjældent overskrider én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne.

Servicevognene er udstyret med et stort udvalg af originale reservedele, hvilket betyder, at vi har alt, hvad der normalt skal bruges til en reparation, med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele.

Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere, og denne uddannelse er suppleret med en speciel Miele uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vore produkter. Uddannelsen bliver løbende fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen. Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra mandag til torsdag mellem kl. 8.00 og 16.00, fredag mellem 8.00 og 15.30.

### Servicebestilling:

telefon 43 27 13 10

eller telefax 43 27 13 09

Eller på internettet: [www.miele.dk](http://www.miele.dk)

### Mieles garanti

De efterfølgende bestemmelser om garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende 24 mdr. fra købsdato, når der forevises kvittering, regning eller tilsvarende, hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.

## Service / garanti

---

### Miele's garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette formål. Fabrikations- og materialefejl, såfremt disse fejl konstateres under produktets normale brug.

For mindre øer, hvor færgetransport er påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.

### Miele's garanti indebærer:

For store produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele, arbejds løn og rejseudgifter for teknikere. Såfremt Miele skønner det nødvendigt, at produktet sendes til et Miele værksted, betaler Miele alle fragtudgifter hertil. For små produkter betaler Miele alle udgifter til reservedele og arbejds løn, hvorimod fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring af fejlen sker returnering af produktet for Miele's regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører Miele.

### Miele's garanti omfatter ikke:

- Fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved reparation udført af andre end de af Miele autoriserede teknikere.
- Fejl eller skader opstået som følge af erhvervsmæssig eller anden brug af produkter, der er beregnet til private husholdninger.
- Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet er lovmæssigt fastlagt.

### Uberettiget tilkaldelse af Miele Teknisk Service:

Inden Miele Teknisk Service tilkaldes, kontrolleres de fejlmuligheder, det er muligt selv at udbedre. Såfremt kravet om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at have tilkaldt service.

### Transportskader:

Skulle produktet have fået en transport-skade under en transport, som køber selv har sørget for, rettes omgående henvendelse til den forhandler, hvor produktet er købt.

### Lov om køb:

Bestemmelserne vedrørende garanti er gældende fra ikrafttrædelse af Lov om køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for den forhandler, hvor produktet er købt. Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.

### Indberetning:

Ønskes fejlen ikke afhjulpel omgående, skal eventuelle krav i henhold til Miele's garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til


Miele A/S

Erhvervsvej 2, Postboks 1371

DK - 2600 Glostrup.


# Opstilling og tilslutning

## Front

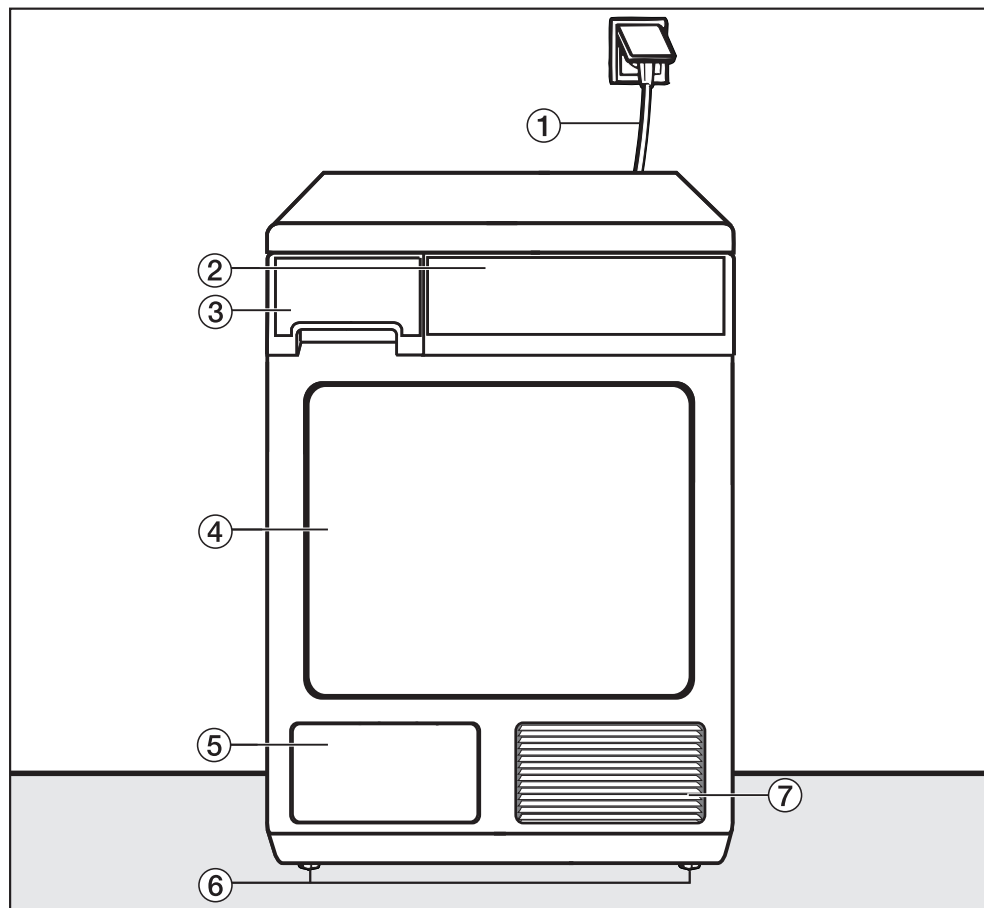

- ① Tilslutningsledning
- ② Betjeningspanel
- ③ Beholder til kondensvand  
(skal tømmes efter hver tørring)
- ④ Dør  
(må ikke åbnes under tørring)
- ⑤ Klap til finfilter  
(må ikke åbnes under tørring)
- ⑥ 4 ben, der kan reguleres
- ⑦ Indsugningsåbning til køleluft  
(må ikke blokeres af en vaskekurv eller genstande)

### Bagside

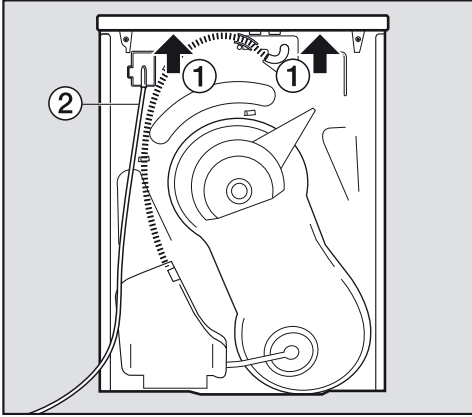

- ① Gribeområder under toppladen til transport (pile)
- ② Tilslutningsledning



### Tørretumbleren transporteres

Benyt ved transport af tørretumbleren (fra emballagebunden til opstillingsstedet)

- de forreste tørretumblerben
- og gribeområderne bagtil under toppladen.

⚠ Transporter tørretumbleren som vist nedenfor.

⚠ Ved liggende transport: Tørretumbleren må kun vippes om på venstre side!

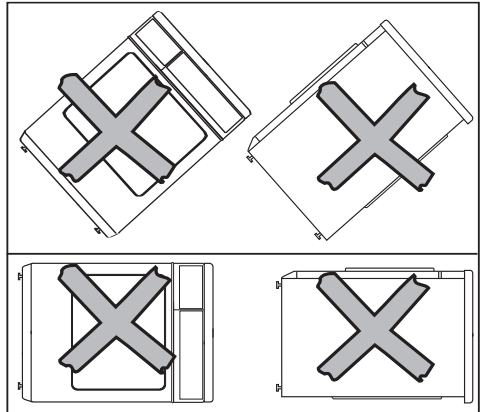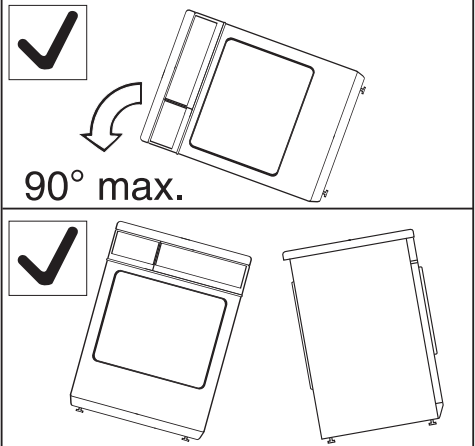

⚠ Hvis transporten ikke foretages som beskrevet her, skal tørretumbleren stå stille i ca. 1 time, inden den tilsluttes. Ellers kan varmepumpen blive beskadiget!

# Opstilling og tilslutning

## Opstilling

⚠ Inden for det område, tørretumblernes dør kan svinges op, må der ikke være en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med modsat hængsling.

⚠ Indsugningsåbningen til køleluft på forsiden af tørretumbleren må under ingen omstændigheder tildækkes eller blokeres, f.eks. af en vaske-tøjskurv.  
Ellers opstår der funktionsfejl!

### Indbygning under en køkkenbordplade eller i et skab

⚠ Advarsel - varmedannelse: Den luft, der strømmer ud på bagsiden af tørretumbleren, skal kunne ledes væk. Ellers opstår der funktionsfejl!

Underbygning eller indbygning af tørretumbleren kan forlænge tørretiden.

Varmedannelse kan undgås ved

- at skrue tørretumblerbenene ud, så der opstår en spalte på min. 20 mm mellem gulvet og tørretumblernes underside.
- at fjerne et eksisterende gennemgående sokkelpanel foran tørretumbleren.
- at lave åbninger i skabet.

⚠ Tørretumbleren må ikke indbygges direkte ved siden af et køle-/fryseskab. Den varme luftstrøm, der trænger ud fra tørretumblernes bagside, øger temperaturen ved køle-/fryseskabets varmeveksler, hvilket medfører, at køle-/fryseskabets køleaggregat kører uafbrudt. Hvis der ikke findes en anden opstillingsmulighed, skal luftsprækker mellem tørretumbleren og køle-/fryseskabet tætnes.

⚠ Montering/demontering af indbygningssættet\* må kun foretages af en fagmand.


- Hvis toppladen fjernes, kræves et indbygningssæt\*. Toppladen skal erstattes af en afdækningsplade, som følger med indbygningssættet. Montering af afdækningspladen er på grund af el-sikkerheden absolut nødvendig!
- En monteringsanvisning er vedlagt ombygningssættet.
- Eltilslutningen skal placeres i nærheden af tørretumbleren og være let tilgængelig.

Ved nichehøjder på:


- 830-840 mm kræves længere justerbare ben\*.
- 870-885 / 915-930 mm kræves en / to udligningsrammer\*.

\* Miele ekstraudstyr

### Tørretumbleren justeres

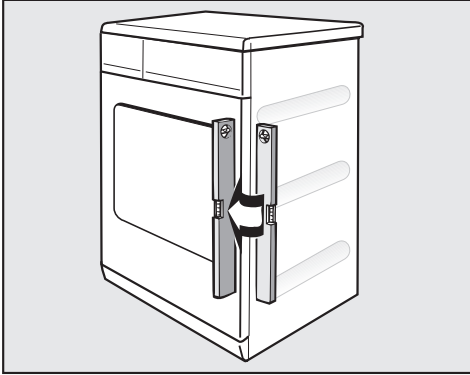

Tørretumbleren skal stå i vater for at kunne fungere korrekt.

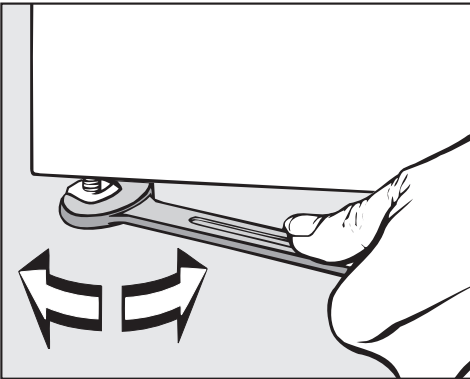

Eventuelle ujævnheder i gulvet udlignes ved at justere benene.

⚠ For at sikre tilstrækkelig lufttilførsel må luftspalten mellem tørretumbleren's underside og gulvet ikke reduceres af sokkellister, højluvede tæpper el.lign.

### Før en senere transport

Hver gang tørretumbleren har været i brug, dannes der lidt kondensvand i området omkring pumpen. Dette kan løbe ud, hvis tørretumbleren vippe. Før

en eventuel transport anbefales det derfor at lade programmet *Luft varm* køre i ca. 1 minut, så resterende kondensvand ledes ud i beholderen til kondensvand eller ud via afløbsslangen.

### Vaske/tørre-søjle

Tørretumbleren kan bygges sammen med en Miele vaskemaskine til en vaske/tørre-søjle. Hertil kræves et Miele sammenbygningssæt\* (WTV).

\* Miele ekstraudstyr

⚠ Montering af sammenbygnings-sættet skal foretages af en Miele-tekniker.

# Opstilling og tilslutning

---

## Eltilslutning

Tørretumbleren leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da tørretumbleren derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingsystem. En sådan kan købes ved telefonisk henvendelse til vor reserve-delsekspedition på tlf. 43 27 13 50 (best.nr. 9666).

Tilslutningsstikket skal altid være let tilgængeligt, så strømmen til tørretumbleren nemt kan afbrydes.

Tilslutning må kun foretages til et reglementeret installeret elnet.

Af sikkerhedsmæssige grunde bør der aldrig anvendes en forlængerledning (risiko for brand ved overophedning).

De påkrævede tilslutningsdata er anført på typeskiltet. Disse angivelser skal stemme overens med strømforholdene på opstillingsstedet.

**Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.**

# Forbrugsdata

|                                                                                                                        | Tøj-<br>mæng-<br>de <sup>1</sup> | Centrifuge-<br>ringshastig-<br>hed i vaskemaski-<br>nen | Rest-<br>fugtig-<br>hed | Energi | Pro-<br>gramtid |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|
|                                                                                                                        | kg                               | omdr./min.                                              | %                       | kWh    | min.            |
| <b>Bomuld Skabstørt</b>  <sup>2</sup> | 7,0                              | 1000                                                    | 60                      | 2,09   | 144             |
|                                                                                                                        | 3,5                              | 1000                                                    | 60                      | 1,22   | 88              |
| <b>Bomuld Skabstørt</b>               | 7,0                              | 1200                                                    | 53                      | 1,85   | 130             |
|                                                                                                                        | 7,0                              | 1400                                                    | 50                      | 1,80   | 124             |
|                                                                                                                        | 7,0                              | 1600                                                    | 44                      | 1,60   | 110             |
| <b>Skabstørt Skåne Plus</b>                                                                                            | 7,0                              | 1000                                                    | 60                      | 2,04   | 147             |
| <b>Bomuld Strygetørt</b>                                                                                               | 7,0                              | 1000                                                    | 60                      | 1,56   | 108             |
|                                                                                                                        | 7,0                              | 1200                                                    | 53                      | 1,35   | 95              |
|                                                                                                                        | 7,0                              | 1400                                                    | 50                      | 1,25   | 88              |
|                                                                                                                        | 7,0                              | 1600                                                    | 44                      | 1,10   | 75              |
| <b>Strygelet Skabstørt</b>                                                                                             | 3,5                              | 1200                                                    | 40                      | 0,75   | 54              |
| <b>Strygelet Skabstørt Skåne Plus</b>                                                                                  | 3,5                              | 1200                                                    | 40                      | 0,70   | 56              |
| <b>Strygelet Strygetørt</b>                                                                                            | 3,5                              | 1200                                                    | 40                      | 0,65   | 47              |
| <b>Automatic Plus</b>                                                                                                  | 3,5                              | 800                                                     | 50                      | 1,34   | 96              |
| <sup>1</sup> Vægt på tørt tøj                                                                                          |                                  |                                                         |                         |        |                 |
| <sup>2</sup> Testprogram iht. forordning 392/2012/EU vedr. energimærkning if. normen EN 61121                          |                                  |                                                         |                         |        |                 |
| Alle ikke-markerede værdier beregnet i henhold til normen EN 61121                                                     |                                  |                                                         |                         |        |                 |
| Optagen effekt i standby-tilstand:                                                                                     |                                  |                                                         |                         | 0,15 W |                 |
| Optagen effekt i aktiv tilstand:                                                                                       |                                  |                                                         |                         | 3,50 W |                 |

## Oplysning til testinstitutter:

Ved tests i henhold til EN 61121 skal man inden teststart gennemføre en tørring med 3 kg bomuldstøj efter ovennævnte norm med 70% restfugtighed i programmet *Bomuld Skabstørt*.

**Varierende tøjmængder, forskellige tekstilarter, restfugtighed efter centrifugering og svingninger i elnettet kan medføre afvigelser fra de angivne værdier.**

## Tekniske data

---

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Højde                           | 850 mm                    |
| Bredde                          | 595 mm                    |
| Dybde                           | 596 mm                    |
| Dybde med åben dør              | 1071 mm                   |
| Højde uden topplade             | 820 mm                    |
| Indbygningsbredde               | 600 mm                    |
| Indbygningsdybde                | 600 mm                    |
| Kan skubbes ind under bordplade | Ja                        |
| Mulighed for søjleopstilling    | Ja                        |
| Vægt                            | 60,5 kg                   |
| Tromlevolumen                   | 111 l                     |
| Fyldningsmængde                 | 1-7 kg (vægt på tørt tøj) |
| Kondensbeholderens kapacitet    | 4,2 l                     |
| Tilslutningsledningens længde   | 2 m                       |
| Tilslutningsspænding            | Se typeskiltet            |
| Tilslutningsværdi               | Se typeskiltet            |
| Sikring                         | Se typeskiltet            |
| Pærens effekt                   | Se typeskiltet            |
| Godkendelser                    | Se typeskiltet            |

---

## **Programmeringsfunktioner til ændring af standardindstillinger**

**Tørretumbleren er ved levering således indstillet, at den arbejder effektivt ved ethvert behov. Der er desuden mulighed for at ændre standardindstillingerne. Tørretumblerens elektronik kan således tilpasses individuelle behov.**

Programmeringsfunktionerne kan om ønsket benyttes - men det kræves ikke.

# Programmeringsfunktioner

## Restfugtigheden i programmet Bomuld ændres

Denne tørretumblers elektronik er indstillet til så effektiv og økonomisk tørning som muligt. Tørretrinnene i dette program kan dog indstilles til mere tørt eller mere fugtigt end standardindstillingerne.

Undtagelse: Tørretrinnet *Skabstørt* kan ikke ændres.

**Programmering og Gem foretages trinvis (1, 2, 3 ...) med tasten *Start* og programvælgeren.**

### Forudsætning:

- Tørretumbleren er slukket.
  - Døren er lukket.
  - Programvælgeren står på *Slut*.
- ➊ Tryk på *Start*, og hold den inde, mens punkterne ➋-➌ udføres.
  - ➋ Tænd tørretumbleren.
  - ➌ Vent, indtil kontrollampen *Start* lyser konstant . . .
  - ➍ . . . og slip derefter *Start*.

Kontrollampen *Tøm beholder* blinker 1x.

Den valgte option angives i displayet ved hjælp af et **tal**, som vises skiftevis med *P*.

### 0 Højere restfugtighed

#### 1 Standardindstilling

(kontrollampen *Rens luftveje* blinker 1x)

#### 2 Lavere restfugtighed

(kontrollampen *Rens luftveje* blinker 2x)

➎ Ved tryk på *Start* kan **tallet** ændres.

➏ Sluk tørretumbleren.

Programmeringen er gemt. Den kan til enhver tid ændres.

### Kontrol

■ Udfør trinnene ➊-➌.

■ Sluk tørretumbleren, når indstillingen er kontrolleret vha. kontrollamperne (se ovenfor).

## Restfugtigheden i programmet Strygelet ændres

Denne tørretumblers elektronik er indstillet til så effektiv og økonomisk tør-ring som muligt. Tørretrinnene i dette program kan dog indstilles til mere tørt eller mere fugtigt end standardindstillingerne.

**Programmering og Gem foretages trinvist (1, 2, 3 ...) med tasten *Start* og programvælgeren.**

### Forudsætning:

- Tørretumbleren er slukket.
  - Døren er lukket.
  - Programvælgeren står på *Slut*.
- 1 Tryk på *Start*, og hold den inde, mens punkterne 2-3 udføres.
  - 2 Tænd tørretumbleren.
  - 3 Vent, indtil kontrollampen *Start* lyser konstant . . .
  - 4 . . . og slip derefter *Start*.
  - 5 Stil programvælgeren på *Bomuld Skabstørt+*.

Kontrollampen *Tøm beholder* blinker 2x.

Den valgte option angives i displayet ved hjælp af et **tal**, som vises skiftevis med *P*.

### 0 Højere restfugtighed

#### 1 Standardindstilling

(kontrollampen *Rens luftveje* blinker 1x)

#### 2 Lavere restfugtighed

(kontrollampen *Rens luftveje* blinker 2x)

6 Ved tryk på *Start* kan **tallet** ændres.

7 Sluk tørretumbleren.

Programmeringen er gemt. Den kan til enhver tid ændres.

### Kontrol

■ Udfør trinnene 1-5.

■ Sluk tørretumbleren, når indstillingen er kontrolleret vha. kontrollamperne (se ovenfor).

# Programmeringsfunktioner

## Antikrøl indstilles

For at undgå at der kommer krølfolder i tøjet, hvis det ikke tages ud lige efter programslut. Tromlen drejer intervalmæssigt rundt i 2 timer efter programslut.

### Antikrøl

- er tilkoblet ved levering. Tiden kan reduceres, eller funktionen kan frakobles.
- er aktiv i alle programmer undtagen *Uld*.
- bør altid være tilkoblet.

### Programmering og Gem foretages trinvis (1, 2, 3 ...) med tasten **Start** og programvælgeren.

#### Forudsætning:

- Tørretumbleren er slukket.
  - Døren er lukket.
  - Programvælgeren står på *Slut*.
- 1 Tryk på **Start**, og hold den inde, mens punkterne 2-3 udføres.
  - 2 Tænd tørretumbleren.
  - 3 Vent, indtil kontrollampen **Start** lyser konstant . . .
  - 4 . . . og slip derefter **Start**.
  - 5 Stil programvælgeren på *Bomuld Skabstørt* .

Kontrollampen *Tøm beholder* blinker 3x.

Den valgte option angives i displayet ved hjælp af et **tal**, som vises skiftevis med *P*.

### **Antikrøl frakoblet**

#### **1 1 time Antikrøl**

(kontrollampen *Rens luftveje* blinker 1x)

#### **2 2 timer Antikrøl (standardindstilling)**

(kontrollampen *Rens luftveje* blinker 2x).

6 Ved tryk på **Start** kan **tallet** ændres.

7 Sluk tørretumbleren.

Programmeringen er gemt. Den kan til enhver tid ændres.

### Kontrol

- Udfør trinnene 1-5.
- Sluk tørretumbleren, når indstillingen er kontrolleret vha. kontrollamperne (se ovenfor).

## Summer til-/frakobles

Tørretumbleren afgiver et akustisk signal, når programmet er slut (maks. 1 time i intervaller).

Ved levering er summeren tilkoblet. Den kan frakobles.

Den vedvarende alarm ved fejlmeldinger lyder, uanset om summeren er til- eller frakoblet.

**Programmering og Gem foretages trinvis (1, 2, 3 ...) med tasten *Start* og programvælgeren.**

### Forudsætning:

- Tørretumbleren er slukket.
  - Døren er lukket.
  - Programvælgeren står på *Slut*.
- 1 Tryk på *Start*, og hold den inde, mens punkterne 2-3 udføres.
  - 2 Tænd tørretumbleren.
  - 3 Vent, indtil kontrollampen *Start* lyser konstant . . .
  - 4 . . . og slip derefter *Start*.
  - 5 Stil programvælgeren på *Bomuld Skåne Plus*.

Kontrollampen *Tøm beholder* blinker 4x.

Den valgte option angives i displayet ved hjælp af et **tal**, som vises skiftevis med *P*.

### 6 Summer frakoblet

#### 1 Summer tilkoblet (standardindstilling)

(kontrollampen *Rens luftveje* blinker 1x).

6 Ved tryk på *Start* kan **tallet** ændres.

7 Sluk tørretumbleren.

Programmeringen er gemt. Den kan til enhver tid ændres.

### Kontrol

- Udfør trinnene 1-5.
- Sluk tørretumbleren, når indstillingen er kontrolleret vha. kontrollamperne (se ovenfor).

# Programmeringsfunktioner

## Programvalg Automatic Plus ændres

I dette program er tørreresultatet indstillet til standardtørretrinnet *Skabs-tørt*. Tørretrinnet kan ændres til *Strygetørt* (fugtigere) eller *Skabstørt+* (mere tørt end standardtørretrinnet).

**Programmering og Gem foretages trinvist (1, 2, 3 ...) med tasten *Start* og programvælgeren.**

### Forudsætning:

- Tørretumbleren er slukket.
  - Døren er lukket.
  - Programvælgeren står på *Slut*.
- ➊ Tryk på *Start*, og hold den inde, mens punkterne ➋-➌ udføres.
  - ➋ Tænd tørretumbleren.
  - ➌ Vent, indtil kontrollampen *Start* lyser konstant . . .
  - ➍ . . . og slip derefter *Start*.
  - ➎ Stil programvælgeren på *Bomuld Strygetørt*.

Kontrollampen *Tøm beholder* blinker 6x.

Den valgte option angives i displayet ved hjælp af et **tal**, som vises skiftevis med *P*.

- ➏ **Standardtørretrinnet ændres til *Strygetørt***
- ➐ **Standardindstilling**  
(kontrollampen *Rens luftveje* blinker 1x)
- ➑ **Standardtørretrinnet ændres til *Skabstørt+***  
(kontrollampen *Rens luftveje* blinker 2x).

- ➒ Ved tryk på *Start* kan **tallet** ændres.
- ➓ Sluk tørretumbleren.

Programmeringen er gemt. Den kan til enhver tid ændres.

### Kontrol

- Udfør trinnene ➊-➎.
- Sluk tørretumbleren, når indstillingen er kontrolleret vha. kontrollamperne (se ovenfor).

## Standby indstilles

Kontrollamperne slukker efter 10 min., og kontrollampen for tasten *Start* blinker langsomt: Reducering af energiforbruget.

Tørretumbleren "vækkes" af standby-tilstand

- Drej programvælgeren, eller tryk på *Start*. Ingen af delene har indflydelse på et igangværende program.

### Tilkoblet

Standby er tilkoblet, og kontrollamperne slukker efter 10 min.:

- Hvis der ikke vælges et program, når tørretumbleren er blevet tændt.
- Efter programstart.

Men: Ved programslut eller ved afslutning af antikrølfasen tænder kontrollamperne i 10 min. Summeren lyder (hvis den er valgt) i 10 min. ved programslut.

### Ikke under programforløb (standardindstilling)

Som beskrevet under Tilkoblet.

Men: Kontrollamperne slukker ikke under et igangværende programforløb.

### Frakoblet

Kontrollamperne slukker ikke, når tørretumbleren er tændt.

**Programmering og Gem foretages trinvis (1, 2, 3 ...) med tasten *Start* og programvælgeren.**

### Forudsætning:

- Tørretumbleren er slukket.
- Døren er lukket.
- Programvælgeren står på *Slut*.

❶ Tryk på *Start*, og hold den inde, mens punkterne ❷-❸ udføres.

❷ Tænd tørretumbleren.

❸ Vent, indtil kontrollampen *Start* lyser konstant . . .

❹ . . . og slip derefter *Start*.

❺ Stil programvælgeren på *Bomuld Rulletørt*.

Kontrollampen *Tøm* beholder blinker 8x.

# Programmeringsfunktioner

---

Den valgte option angives i displayet ved hjælp af et **tal**, som vises skiftevis med *P*.

## 1 Tilkoblet

### 1 Ikke under programforløb (standardindstilling)

(Kontrollampen *Rens luftveje* blinker 1x)

### 2 Frakoblet

(kontrollampen *Rens luftveje* blinker 2x)

6 Ved tryk på *Start* kan **tallet** ændres.

7 Sluk tørretumbleren.

Programmeringen er gemt. Den kan til enhver tid ændres.

## Kontrol

■ Udfør trinnene 1-5.

■ Sluk tørretumbleren, når indstillingen er kontrolleret vha. kontrollamperne (se ovenfor).

## Ledningsevneindstilling ændres

⚠ Denne programmeringsfunktion må kun anvendes, hvis restfugtigheden i tøjet registreres forkert på grund af ekstremt blødt vand.

### Betingelse

Det vand, tøjet er blevet vasket i, er ekstremt blødt, og ledningsevnen er under 150  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Det lokale vandværk kan give oplysning om drikkevandets ledningsevne.

⚠ Denne programmeringsfunktion bør kun aktiveres, hvis ovennævnte betingelse foreligger. Ellers bliver tørresultatet ikke tilfredsstillende!

**Programmering og Gem foretages trinvis (1, 2, 3 ...) med tasten *Start* og programvælgeren.**

### Forudsætning:

- Tørretumbleren er slukket.
- Døren er lukket.
- Programvælgeren står på *Slut*.
- 1 Tryk på *Start*, og hold den inde, mens punkterne 2–3 udføres.
- 2 Tænd tørretumbleren.
- 3 Vent, indtil kontrollampen *Start* lyser konstant . . .
- 4 . . . og slip derefter *Start*.
- 5 Stil programvælgeren på *Udglatning, skånsom*.

Kontrollampen *Tøm* beholder blinker 1x langt, 2x kort.

Den valgte option angives i displayet ved hjælp af et **tal**, som vises skiftevis med *P*.

### Standardindstilling

1 **Ledningsevneindstilling lav**  
(kontrollampen *Rens luftveje* blinker 1x).

6 Ved tryk på *Start* kan **tallet** ændres.

7 Sluk tørretumbleren.

Programmeringen er gemt. Den kan til enhver tid ændres.

### Kontrol

- Udfør trinnene 1–5.
- Sluk tørretumbleren, når indstillingen er kontrolleret vha. kontrollamperne (se ovenfor).





Miele A/S  
Erhvervsvej 2  
Postboks 1371  
DK-2600 Glostrup  
Tlf. 43 27 11 00  
Hovedtelefax 43 27 11 09  
Reservedelsafd. telefax 43 27 13 69  
Miele Teknisk Service telefax 43 27 13 09  
Internet: [www.miele.dk](http://www.miele.dk)  
E-mail: [info@miele.dk](mailto:info@miele.dk)

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tyskland



[www.miele-shop.com](http://www.miele-shop.com)

T 8164 WP



da-DK

M.-Nr. 09 879 500 / 04