

**Miele**

# NYHED

De nye ProfiLine-opvaskemaskiner fra Miele  
Hurtig opvask til professionel brug.

**Miele Professional. Immer Besser.**

**ProfiLine**



**25**  
min

# Stærk maskine i gennemtænkt design

Opvaskemaskine til professionelt brug



## Hypig opvask, servicet tårner sig op

Morgenmad, frokost, møder, kundeaftaler, arrangementer – i mange virksomheder findes der rigeligt med anledninger, der kan få store mængder opvask til at tårne sig op i tekøkkenet. Miele ProfiLine-opvaskemaskiner er den professionelle løsning til perfekt opvask med meget korte programtider fra 25 minutter - uden at skulle undvære komforten som i opvaskemaskinen derhjemme. Perfekt til tekøkkener, kontorer samt forsamlingshuse.

Miele ProfiLine-opvaskemaskiner opfylder sikkerhedsforskrifterne for professionelle opvaskemaskiner (anvendelse af produkter uden for privat husholdning) analog til maskindirektiv 2006/42/EF.



## Større behov?

Til høje krav til hygiejnen i børnehaver, skoler eller plejehjem samt høje krav til kapaciteten på cafeer og restauranter, anbefaler vi Miele's professionelle erhvervsopvaskemaskiner. Vores PG 8059 kan fx rengøre servicet på et kort opvaskeprogram på kun 14 minutter inklusiv sluts skyl på over 80 °C. Det svarer til en kapacitet på 152 tallerkener og 120 glas i timen.

**Hér finder du den ideelle opvaskemaskine til dit brug:**

**[www.miele-professional.dk](http://www.miele-professional.dk)**



Med Miele Professional er du sikret optimal kvalitet, ydelse og effektivitet. Førsteklasses maskiner, der hver dag lever op til forventningerne. Derfor vil 97 % af alle eksisterende kunder\* købe en maskine fra Miele Professional igen.

Produkterne fra Miele Professional er det rigtige valg, når du ønsker hårde hvidevarer, der:

- har en lang levetid
- virker hver dag – året rundt
- overholder myndighedernes lovkrav
- er billigst på den lange bane.

Det fleksible kurvedesign samt specielle opvaskeprogrammer garanterer perfekt skånsom behandling af glas og service. Riedel "THE WINE GLASS COMPANY" anbefaler Miele opvaskemaskiner.





# Produkt-highlights - de nye ProfiLine opvaskemaskiner



## Meget korte programmer

Er meget korte programmer og strålende resultater det vigtigste for dig? Så er den nye ProfiLine opvaskemaskine det perfekte valg: Tilslutning til varmt vand og trefaset strøm, intelligent rengøringsteknik og en effektiv pumpe med varme giver de bedste programtider fra kun 25 minutter inklusive sluts skyl på over 80 °C med optimale rengøringsresultater. Desuden er opvaskemaskinerne udstyret med hele 4 programmer med et sluts skyl på over 80 °C. Oplev fordelene ved mange innovative funktioner, som dag efter dag gør dit service strålende rent på kort tid.



## NYHED

### Komfortabelt netværk

Vil du spare tid, så du kan koncentrere dig om det væsentlige? Intet problem! Om du er på kontoret eller på farten - ved at tilslutte din nye ProfiLine opvaskemaskine til nettet opstår der nye innovative muligheder, der tilfører en dynamisk hverdag mere komfort, livskvalitet og sikkerhed.

Ved hjælp af den gratis Miele-app (kræver Android 4.2+ / iOS 9+), Miele@mobile eller mielepro@mobile, kan du til enhver tid kommunikere med dit produkt, fx styre programmer, kontrollere resttid for et program eller niveauet af eksempelvis rengøringsmiddel. Med nogle få klik kan du nemt bestille opvasketabs og andre forbrugsvarer ved hjælp af din smartphone eller tablet.



### Automatisk dosering af flydende rengøringsmidler

Præcis og bekvem dosering af flydende opvaskemiddel via et eksternt doseringsmodul.



### God driftsøkonomi

Skån miljøet, og spar omkostninger: ProfiLine opvaskemaskiner overbeviser med lave forbrugsværdier og er kendt for maksimal effektivitet. I produktudviklingen har Miele stor fokus på at fremstille opvaskemaskiner med genanvendelige materialer og samtidig opnå optimale opvaskeresultater med minimalt forbrug af vand, energi og rengøringsmidler.

# Yderligere fordele ved den nye ProfiLine-opvaskemaskine\*

\*afhængig af model



## Bedste lydniveau

De nye ProfiLine opvaskemaskiner vasker særligt stille op ved lave lyd niveauer fra 45 dB(A)\* og leverer konstant perfekte resultater. Det er sågar et betydeligt lavere lyd niveau end en almindelig samtale.



## Kun hos Miele

### Patenteret<sup>1)</sup> 3D-bestikbakke+

Den intelligente 3D-bestikbakke+ giver dig maksimal fleksibilitet. Bredde, højde og dybde kan varieres og tilpasses til ethvert behov. Takket være spirrækker i den midterste del, som kan klappes ind og ud, har du mere plads til store bestikdele, fx salatbestik eller køkkenknive. Ved at bruge de indstillelige sidedele kan du oven i købet anbringe langstilkede glas i den øverste kurv. Den ekstra fleksibilitet sørger for perfekte opvaskeresultater.

Betikbakken fås i PG 8133.

<sup>1)</sup> DE102008062761B3, EP2201887B1



## Kun hos Miele

### Patenteret<sup>2)</sup> AutoOpen-funktion

Ved valg af ekstra tørring åbnes opvaskemaskinens dør automatisk på klem ved programslut. Herved kan der komme frisk luft ind til servicet, og alle dele - fx plastikserving - bliver helt tørt. Med en special luftstyring beskyttes bordpladen mod fugt.

<sup>2)</sup> Europapatent EP 1 080 681



## Kun hos Miele

### Perfect GlassCare<sup>3)</sup>

Blødt vand gør det nemmere at vaske servicet grundigt af, men samtidig er det aggressivt over for glas. Derfor er ProfiLine opvaskemaskinerne udstyret med den patenterede Perfect GlassCare<sup>3)</sup>-teknologi. Den garanterer, at opvaskevandet altid har den optimale vandhårdhed. Således bliver dine glas rengjort skånsomt og grundigt. Kan ikke benyttes ved sluts skyl på 80 °C.

<sup>3)</sup> Europapatent EP 1 457 153 B




**Kun  
hos Miele**

#### **BrilliantLight<sup>4)</sup>**

Automatisk styret: Fire LED-pærer lyser hele opvaskemaskinen op indvendigt med brilliant lys.

<sup>4)</sup> Patent DE 10 2007 008 950.5

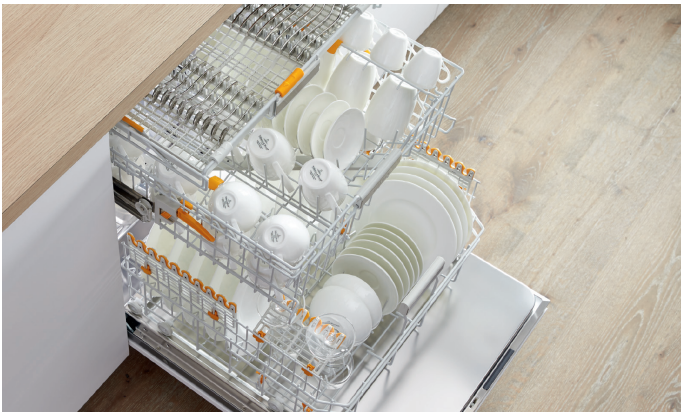

#### **Maksimal fleksibilitet**

Takket være det maksimalt fleksible kurveudstyr rengøres glas, service og bestik perfekt. Med FlexAssist-markeringerne ser du straks, hvilke dele du kan bevæge for at tilpasse kurven til dit behov. Med FlexCare glasholder anbringes langstilkede glas sikkert i kurven. Det garanterer en perfekt og skånsom rengøring.



#### **Perfekt hygiejne**

I tekøkkener med service fra flere personer er hygiejnen også et vigtigt aspekt. Den nye ProfiLine opvaskemaskine med friskvandsopvaske-system opnår med en høj rengørings- og klarskylstemperatur et meget hygiejnisk resultat - særligt i programmet "Hygiejne".



**Kun  
hos Miele**

#### **ComfortClose**

Praktisk: Døren er specielt nem at åbne og lukke, og den bliver stående i den ønskede position.



**Miele**  
PROFESSIONAL

① • V

🍷	⏸	🍷
⊕	⏸	⊕
🌀	⏸	🌀
🗑️	⏸	ECO



# Hvilket ikon betyder hvad?

## Oversigt over alle ProfiLine opvaskemaskinens symboler

På de efterfølgende sider vises tre Miele Profi-Line opvaskemaskiner i detaljeret form i et skema. Miele-produkter har principielt mange forskellige funktioner og egenskaber.

De vigtigste egenskaber står lige oven over produktet med et ikon, så det er let at se forskellen. For et hurtigere overblik finder du en kort forklaring på alle symboler, der bruges på denne side.



**Korteste programtid**  
Angiver programvarighed i minutter for det korteste opvaskeprogram inkl. slutskyl på over 80 °C

Den korteste programvarighed er 25 minutter inkl. slutskyl på over 80 °C og opnås ved tilslutning til 3N AC 400 V 50 Hz og varmt vand.

**Lydniveau**  
Angiver lydniveau i decibel (dB)

Den mest lydsvage opvaskemaskine har et lydniveau fra 38 dB i opvaskeprogrammet Ekstra lydsvag. Den højeste værdi ligger på 46 dB.

**Rengøring af bestik**  
Viser, hvor bestikket kan placeres, når det skal rengøres.

Den patenterede 3D-bestikbakke<sup>+1)</sup> kan justeres i højden, bredden og dybden

**Perfect GlassCare<sup>2)</sup>**  
Viser, om produktet er udstyret med Perfect GlassCare

Denne patenterede<sup>2)</sup> teknologi sørger for, at dine glas bliver rengjort på skånsom vis

**AutoOpen-tørring<sup>3)</sup>**  
Viser, om produktet er udstyret med AutoOpen

Når opvaskeprogrammet er slut, åbner døren på opvaskemaskinen automatisk

**Netværk (WiFiConn@ct)**  
Viser, om produktet kan forbindes med et netværk.

Produktet er udstyret med WLAN og kan forbindes med et netværk. Til mobil anvendelse for højeste brugervenlighed.

**BrilliantLight<sup>4)</sup>**  
Viser, om produktet har en indvendig belysning

4 Power LED-pærer sørger for perfekt indvendig belysning

**Automatisk dosering af flydende rengøringsmidler**  
Viser, om produktet kan tilsluttes automatisk flydende dosering.

Produktet kan tilsluttes et eksternt doseringsmodul (ekstra tilbehør) til automatisk dosering af flydende opvaskemiddel (begge dele kan fås hos Miele).

1) Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

2) Patent: EP1080681B1

3) Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

4) Patent: EP 2233061B1

# ProfiLine opvaskemaskine



## Produktoversigt



\* Ved tilslutning til varmt vand og 3N AC 400 V 50 Hz  
\*\* Mulighed for forhøjet slutskyl på 82°C

### Bemærk:

På grund af særlige krav om hygiejne og kapacitet anbefaler vi Miele erhvervsopvaskemaskine PG 8059 til børnehaver, skoler, plejehjem samt gastronomivirksomheder.

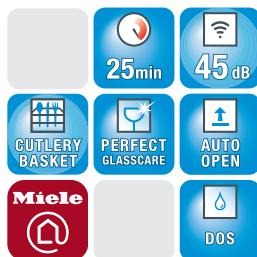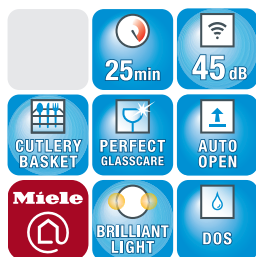

Type/salgsbetegnelse standardmodel (60 x 81 cm)	PG 8130	PG 8130 i
<b>Ydelse</b>		
Maks. antal opvaske pr. dag	3	3
Programvarighed for kort program i minutter* med slutskyl	25	25
<b>Design</b>		
Displaydesign/Betjeningsstype	Skråt betjeningspanel/Programtast	Lige betjeningspanel/programtast
Display	Display med 1 linje	Display med 1 linje
<b>Komfort</b>		
BrilliantLight	●	●
ComfortClose	●	●
Dosering af flydende opvaskemiddel med DOS-modul G 80 ProfiLine er mulig (kan tilkøbes som ekstra tilbehør)	●	●
Lydniveau dB(A) re 1 pW	45	45
Forvalg/op til 24 timers forvalg	●/●	●/●
Funktionskontrol	Display	Display
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>		
Energieffektivitet (A+++ -D)/tørrevirkning	A+++/A	A+++/A
Forbugsværdier med varmtvandstilslutning (i ECO-programmet)	0,60 kWh	0,60 kWh
Vandforbrug i l/Energiforbrug i kWh (i ECO-programmet)	13,8 liter/0,927 kWh	13,8 liter/0,927 kWh
Årligt vandforbrug i l/Energi i kWh (i ECO-programmet)	3.864 liter/262 kWh	3.864 liter/262 kWh
FlexiTimer med EcoStart	●	●
<b>Resultat</b>		
Friskvandsopvaskemaskiner	●	●
AutoOpen-tørring	●	●
Turbotermisk tørring med recirkulation	●	●
Perfect GlassCare	●	●
<b>Opvaskeprogrammer</b>		
Antal opvaskeprogrammer	8	8
Intensiv rengøring	Intensiv/Hygiejne 75 °C**	Intensiv/Hygiejne 75 °C**
Hurtig, let rengøring	Kort/Universal 65 °C**	Kort/Universal 65 °C**
Skånsom rengøring af glas	Glas 50 °C	Glas 50 °C
Labelprogram	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Programmer til specielle krav	Koldt/Afskylning, plastservice	Koldt/Afskylning, plastservice
<b>Kurvedesign</b>		
Bestikplacering	Bestikkurv	Bestikkurv
Kurvedesign/FlexCare-glasholder	MaxiKomfort/4	MaxiKomfort/4
Antal kuverter	13	13
<b>Netværkstilslutning</b>		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
<b>Sikkerhed</b>		
Børnesikring	●	●
Waterproof-system	●	●
Valgfri fastlåsning af dørposition	●	●
Sikker i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF)	●	●
<b>Elektriske tilslutninger</b>		
Nettilslutning	3N AC 400 V 50 Hz	3N AC 400 V 50 Hz
Varmeeffekt i kW/sikring	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Samlet tilslutningsværdi i kW ved tilslutning til varmt vand og 3N AC 400 V 50 Hz	8,3	8,3
Kan via Miele Service mod betaling ændres til	1N AC 230 V 50 Hz	1N AC 230 V 50 Hz
Koldt- eller varmtvandstilslutning (15 °C – 60 °C)	●	●
<b>Model/mål/vægt</b>		
Kan opstilles som	Fritstående model med topplade	Integrerbar model
Tilbagerykning af sokkel (mm)	-	30-95
Medfølgende udstyr/farve front/sidevægge	Med topplade/Hvid/Hvid	Uden topplade/Uden front/galvaniseret
Udvendige mål H/B/D [mm]/vægt, netto [kg]	845/598/600/69	805/598/570/59

# ProfiLine opvaskemaskine


## Produktoversigt



\* Ved tilslutning til varmt vand og 3N AC 400 V 50 Hz  
\*\* Mulighed for forhøjet slutskyl på 82 °C

### Bemærk:

På grund af særlige krav til hygiejne og kapacitet anbefaler vi Miele erhvervsopvaskemaskiner PG 8059 til børnehaver, skoler, plejehjem samt gastronomivirksomheder.

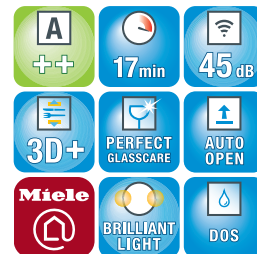

Type/salgsbetegnelse XXL-model (60 x 85 cm)	PG 8133 SCVi XXL ProfiLine*
<b>Ydelse</b>	
Maks. antal opvaske pr. dag	3
Programvarighed for kort program i minutter* med slutskyl	25
<b>Design</b>	
Displaydesign/Betjeningstype	Fuldintegrerbart betjeningspanel/Programtast
Display	Display med 1 linje
<b>Komfort</b>	
BrilliantLight	●
ComfortClose	●
Dosering af flydende opvaskemiddel med DOS-modul G 80 ProfiLine er mulig (kan tilkøbes som ekstra tilbehør)	●
Lydniveau dB(A) re 1 pW	45
Forvalg/op til 24 timers forvalg	●/●
Funktionskontrol	Display og alarm
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitet (A+++ -D)/Tørrevirkning	A++/A
Forbuds-værdier med varmtvandtstilslutning (i ECO-programmet)	0,60 kWh
Vandforbrug i l/Energiforbrug i kWh (i ECO-programmet)	13,8 liter/0,941 kWh
Årligt vandforbrug i l/Energi i kWh (i ECO-programmet)	3.864 liter/266 kWh
FlexiTimer med EcoStart	●
<b>Resultat</b>	
Friskvandsopvaskemaskine	●
AutoOpen-tørring	●
Turbotermisk tørring med recirkulation	●
Perfect GlassCare	●
<b>Opvaskeprogrammer</b>	
Antal opvaskeprogrammer	8
Intensiv rengøring	Intensiv/Hygiejne 75°C**
Hurtig, let rengøring	Kort/Universal 65°C**
Skånsom rengøring af glas	Glas 50°C
Labelprogram	ECO 52°C
Programmer til specielle krav	Koldt/Afskylning, plastservice
<b>Kurvedesign</b>	
Bestikanbringelse	3D-bestikbakke +
Kurvedesign/FlexCare-glasholder	MaxiKomfort/4
Antal kuverter	14
<b>Netværkstilslutning</b>	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
<b>Sikkerhed</b>	
Børnesikring	●
Waterproof-system	●
Valgfri fastlåsning af dørposition	-
Sikker i henhold til maskindirektivet (2006/42/EG)	●
<b>Elektriske tilslutninger</b>	
Nettilslutning	3N AC 400V 50 Hz
Varmeeffekt i kW/Sikring	8,1/3 x 16 A
Samlet tilslutningsværdi i kW ved tilslutning til varmt vand og 3N AC 400V 50 Hz	8,3
Kan via Miele Service mod betaling ændres til	1N AC 230V 50 Hz
Koldt- eller varmtvandtstilslutning (15°C – 60°C)	●
<b>Model/Mål/Vægt</b>	
Kan opstilles som	Integrerbar model
Tilbagerykning af sokkel (mm)	30-95
Medfølgende udstyr/Farve front/Sidevægge	Uden topplade/Uden front/Galvaniseret
Udvendige mål H/B/D [mm]/Vægt, netto [kg]	845/598/570/56

Miele A/S  
Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup

Tlf. Salg/Professional +45 4327 1510

miele-professional.dk  
professional@miele.dk

### Immer besser

Miele har siden 1899 været tro over for sin virksomhedsfilosofi: Immer besser. To ord, som danner grundlag for en kontinuerlig innovation samt sikrer en høj kvalitetsstandard. Et løfte, der giver professionelle brugere sikkerhed for, at de har besluttet sig for det rigtige produkt.

### Prisvinder

Mieles produkter produceres i højeste kvalitet, hvorfor Miele regelmæssigt bliver valgt som det bedste og mest tillidsvækkende brand af forbrugerne. I undersøgelser opnår Miele endvidere topplacering i kategorien "Fair produktionsforhold".

### Alt fra samme leverandør

Miele Professional tilbyder holdbare vaske-maskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, rengørings- og desinfektionsmaskiner til professionel brug samt tilbehør i samme høje kvalitet. Og skulle der opstå driftsforstyrrelser, er Miele Service hurtigt fremme.

### Miele Professional på internettet

- Udførlige informationer om tekniske data, udstyr og tilbehør
- Brochurer til alle produktgrupper og anvendelsesområder til download
- Beskrivende forklaringer, vejledninger og produktpræsentation på YouTube Channel

[www.miele-professional.dk](http://www.miele-professional.dk)

